

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

**Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky pokyny, porozumieť im a riadiť sa nimi. Uschovajte príručku pre neskoršie nazretie. Nedodržanie týchto inštrukcií, varovaní a bezpečnostných pravidiel môže mať za následok vážne poranenia či smrť dieťaťa.**

Zistite si názov modelu alebo číslo uvedené na výrobku alebo na obale. Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale a uschovajte pre neskoršie nazretie.



## VAROVANIE



- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia.
- Nie je určené na komerčné využitie. Určené na vonkajšie použitie.
- Na obale výrobku nájdete odporúčaný vek a hmotnosť užívateľov.
- Najmä menším deťom hrozí riziko utopenia.
- Deti sa môžu utopiť i v malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, pokiaľ nie je používaný.
- V prítomnosti detí pri bazéne a jeho okolí či počas napúšťania a vypúšťania bazénu aktívne dozerajte na deti a buďte v ich blízkosti. V prípade straty dieťaťa vždy skontrolujte bazén.
- Po použití bazén vždy vyprázdňte a uložte ho na miesto, kde doň nebude pršať alebo natekať voda z iného zdroja.
- Aby deti nevstupovali do bazénu bez dozoru, nainštalujte okolo bazénu plot alebo inú schválenú bariéru. Na majiteľa bazénu sa môžu vzťahovať miestne či štátne právne normy týkajúce sa oplozenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradlí a iných bezpečnostných opatrení.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky a plávajúce pomôcky. Veci v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
- Odstráňte z okolia bazénu veci, ako sú stoličky, stoly a ostatné predmety, po ktorých môže dieťa vyliezť do bazénu.
- Neskáčte do bazénu alebo sa v ňom nepotápajte. Skákanie alebo potápanie môže mať za následok zlomenie väzy, ochrnutie, ďalšie iné zranenia či smrť.
- Elektrické zariadenia, ako sú elektrické šnúry, rádiá, reproduktory a ďalšie, uchovávajte mimo bazénu. Neumiestňujte bazén v blízkosti elektrického vedenia.
- V blízkosti bazénu majte pripravené záchranné pomôcky, príp. dôležité telefónne čísla na záchrannú službu.
- Urobte si kurz prvej pomoci. V prípade potreby môžete zachrániť život.

### Všeobecné:




- Bazén a príslušenstvo bazénu môžu zostavovať len dospelé osoby.
- Bazén zostavujte na rovnom povrchu vo vzdialenosti minimálne 2 m od akejkoľvek prekážky ako je plot, garáž, dom, presahujúce vetvy, šnúry na bieleň, alebo elektrické káble.
- Nezostavujte detský bazén na blate, piesku, mäkkom povrchu, balkóne, betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
- Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazénu ani nevyvíjajte tlak na prstenec. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k vyliatiu vody z bazénu. Nedovoľte, aby sa niekto šplhal po bazéne alebo na ňom obkročmo sedel.
- Udržujte čistotu v bazéne i okolí. Chránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu. Vodu z bazénu neprehltajte a dodržujte pravidlá základnej hygieny.
- Pred vstupom do bazénu si zložte všetky ostré a voľné predmety ako sú šperky, hodinky, obuv, opasky, kľúče, hodinky, sponky, atď.
- Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údržbu. Nadmerné zaťaženie bazénu používaním môže viesť k jeho zboreniu. Pri zborní bazénu dochádza k značným stratám bazénovej vody.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu. Nie sú tu žiadne opraviteľné súčasti.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**Návod na zostavenie:**

Bazén je odporúčané stavať 2 alebo viacerým dospelým osobám (záleží od veľkosti bazénu). Čas zostavenia sa pohybuje medzi 10 až 20 minútami. Nepočítá sa napúšťanie vody.

1. Nájdiť rovnú plochu bez kameňov, konárov a ďalších ostrých predmetov, ktoré by mohli preraziť dno bazénu alebo spôsobiť zranenie. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénovú plášť. Ak tráva prerastie cez bazénovú plášť, nepovažuje sa to za výrobnú chybu.
2. Presuňte výrobok (v obale) na vybrané miesto - neťahajte ho, pretože môže dôjsť k netesnostiam alebo poškodeniu.
3. Pomaly vytiahnite z obalu, rozviňte (NEŤAHAJTE plášť) a skontrolujte výrobok na popraskanie, roztrhnutie a prepichnutie. Pokiaľ je bazén poškodený, nepoužívajte ho.
4. Rozviňte bazén, rozprestrite ho a opatrne vytiahnite bočnú stenu von zo stredu.
5. Naplňte na začiatok 1-2 cm vody a vytvorte bazénové koleso. Tiež vyrovnajte zvrásnenia na dne pre perfektné nastavenie. Veľkosť bazénov nad osem (8) stop a vyššie si vyžaduje 3 a viac ľudí pre správne nastavenie.
6. Pomaly naplňte vodou tesne pod horné modré krytie. Bočné steny sa postupne postaví pri naplňaní bazéna.

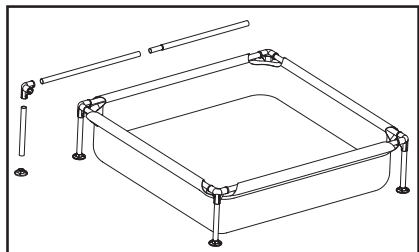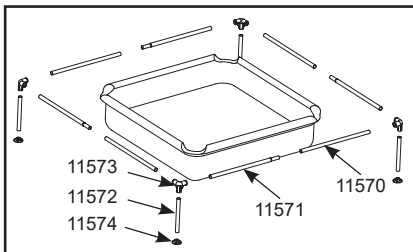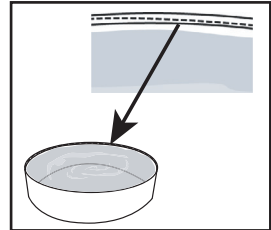

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

**Údržba bazénu a jeho vypúšťanie**

- Pri každom použití skontrolujte, či v bazéne nie sú diery, alebo iné poškodenia. Poškodený bazén nikdy nepoužívajte.
- Voda môže byť ľahko kontaminovaná, preto ju často vymieňajte.

**Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie:**

1. Bazén môžu vypúšťať iba dospelé osoby. Skontrolujte si miestne predpisy na likvidáciu vody v bazéne.
2. Odstráňte z bazénu všetko príslušenstvo, ako sú hračky, záhradné hadice, atď.
3. Pomaly zatlačte bočnú stenu dovnútra pre vypustenie bazénu. Pomaly zdvihnite jednu stranu bazéna na vypustenie zostávajúcej stojacej vody.
4. Výrobok a všetky jeho súčasti skladujte vnútri miestnosti na suchom a čistom mieste. Na uskladnenie bazénu môže byť použitý originálny kartónový obal.
5. Bočné steny spojte a zrolujte pre skladovanie.
6. Plášť a príslušenstvo skladujte vo vnútornom priestore na suchom a čistom mieste. Originálny kartónový obal môže byť použitý na skladovanie.

**Súprava na opravu:**

Záplaty sú súčasťou balenia. Záplaty slúžia na opravu drobných poškodení, ako sú malé diery. Preštudujte si pokyny uvedené na zadnej strane balenia záplat.

Model	* Použiť len pre deti od ... rokov
57173, 57172	2+
56451, 56452, 58477	3+

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE