

# INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

37  
10**USB Pumpa FastFill™****Model I637USB 5V  $\equiv$  2A****DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY****PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČITAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH**

## **! V ARO V A N I E**

- **NIKDY NENECHÁVAJTE DIETĽA SPAŤ NA NAFUKOVACOM MATRACI.**
- Nikdy nepoužívajte na nafukovanie matraca žiadne horľavé látky, AKO JE NAPRÍKLAD AEROSÓLOVÝ PLYN NA OPRAVU PNEUMATIK, pretože by sa mohol vznietiť alebo explodovať.
- Tento výrobok nie je hračka. Deti nesmú zostať ponechané bez dozoru pri používaní nafukovacieho matraca.
- Odložte skladovacie vrece (ak je súčasťou) mimo dosahu detí. Skladovací vak nie je hračka! Keď vak nepoužívate, zložte ho a dajte mimo dosahu detí.
- Nekráčajte, nestojte, neskačte a nepoužívajte nafukovací matrac ako trampolínu.
- Nepoužívajte na vode alebo v jej blízkosti. Toto nie je raft.
- Neumiestňujte matrac pri schodoch, dverách, ostrých hranách alebo krehkých predmetoch. Zaisťte dostatočný priestor medzi matracom a predmetmi, aby nedošlo k zachyteniu.
- Uistite sa, že priestor pod matracom je plochý, hladký, rovný a bez ostrých predmetov, ktoré by ho mohli prederaviť.
- Zabráňte prístupu domácich zvierat k tomuto nafukovaciemu matracu. Domáce zvieratá môžu prepichnúť povrch matraca.
- Nespíte na okraji nafukovacieho matraca. Okraje poskytujú menšiu oporu ako stred matraca.
- Nezablokujte nafukovací otvor, alebo nevkladajte do neho žiadne predmety.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelého osoby.

**DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.**

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

**INTEX®**

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE


## NÁVOD NA OBSLUHU

Pumpa je napájaná zo štandardnej USB zásuvky. Staršie adaptéry USB nedodávajú dostatok energie na úplné nafúknutie nafukovacej postele. Je potrebné použiť novšie adaptéry na „rýchle nabíjanie“. **Pre optimálnu prevádzku skontrolujte, či je výstup adaptéra 2 A alebo viac.** Väčšina nabíjacích portov USB vo vozidlách je príliš slabá: môže byť potrebný 12 voltový USB adaptér (12 V nabíjačka do auta). Ak pumpa nenafúkne posteľ úplne do 7 minút, pravdepodobne potrebujete vyšší výkon.




### Všeobecne

- Vzduchová pumpa vyžaduje na svoju činnosť externý napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Vstupné napätie / prúd vzduchovej pumpy: 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac.
- Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchová pumpa nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.
- Uistite sa, že oblasť je plochá, rovná, čistá a bez ostrých predmetov. Aby ste predišli prepichnutiu alebo poškodeniu vzduchovej postele, nikdy ju neťahajte po zemi. Pri premiestňovaní alebo zmene polohy zdvihnite nafúknutú vzduchovú posteľ.
- Počas používania vonku umiestnite medzi vybraný povrch a vzduchovú posteľ ochrannú vrstvu, ako je plachta (nie je súčasťou balenia), aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne chemikálie.
- V prípade opráv používajte len bežné PVC lepidlo a záplaty. Pre semišové povrchy: pred nanesením lepidla a/alebo náplasti najprv odstráňte semišový materiál.
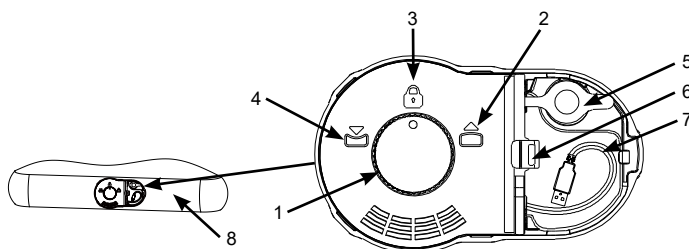
## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY



### Popis dielov:


- |                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Ovládacie koliesko                                                                                         | 5. Prípojka a krytka pre ručné nafukovanie |
| 2. Nafukovacia značka (  ) | 6. Kryt priehradky na kábel                |
| 3. Značka vypnutia (  )    | 7. USB kábel                               |
| 4. Vyfukovacia značka (  ) | 8. Nafukovací matrac                       |

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusia zobrazovať skutočný produkt. Nie je v mierke. Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE


## NAFUKOVANIE

1. Otvorte kryt priehradky na sieťový kábel a vytiahnite USB kábel. Pozrite obr. (1).

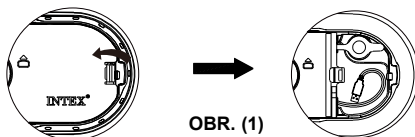


OBR. (1)


2. Pripojte USB kábel k jednému z nasledujúcich externých napájacích adaptérov (nie je súčasťou balenia):
  - USB nástenná nabíjačka menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (2).
  - Prenosná USB nabíjačka menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (3).
  - 12 V nabíjačka do auta menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (4).
  - USB port menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (5).

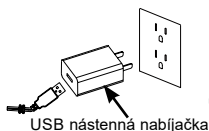


OBR. (2)

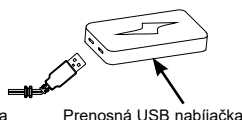

OBR. (3)

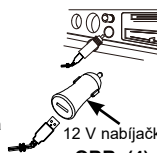


OBR. (4)

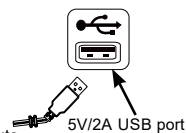


OBR. (5)

3. Otočte ovládacie koliesko na značku nafúknutia ( ). Pozrite obr. (6).

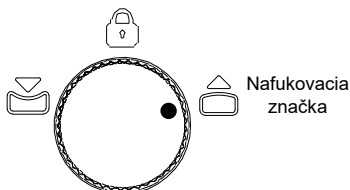

OBR. (6)

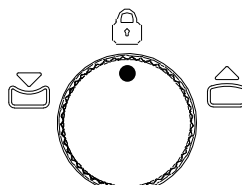
Nafukovacia  
značka


OBR. (7)


4. Keď je nafukovacia posteľ úplne nafúknutá, otočte ovládacie koliesko späť do vypnutej polohy ( ) a zatvorte nafukovací ventil. Pozrite obr. (7).
5. Lahnite si na nafukovací matrac pre vyskúšanie pevnosti.
6. Ak je nafukovacia posteľ príliš pevná, uvoľnite trochu vzduchu jednoduchým otočením ovládacieho kolieska do polohy vyfúknutie ( ), kým nedosiahnete požadovanú pevnosť, potom otočte ovládacie koliesko späť do vypnutej polohy ( ). V prípade, že nafukovací matrac bude príliš mäkký, zopakujte podľa potreby kroky 3 až 6.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## VYFUKOVANIE

1. Pripojte USB kábel k príslušnému externému napájacímu adaptéru. Pozrite obr. (2-5).
2. Otočte ovládacie koliesko na značku vyfúknutia (  ). Pozrite obr. (8).

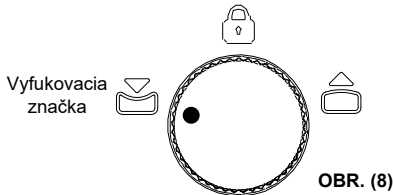

3. Keď je vzduchová posteľ celkom vypustená, začnite ju rolovať od konca naproti čerpadlu smerom ku koncu, kde je čerpadlo umiestnené. Pozrite obr. (9).
4. Keď je z nafukovacej postele odstránený všetok vzduch, otočte ovládacie koliesko späť na značku vypnutia (  ) a zatvorte ventil.
5. Odpojte USB kábel od externého napájacieho adaptéru, vložte ho do priestoru pre kábel a zatvorte kryt. Uistite sa, že USB kábel neobsahuje žiadne skrútenia, slučky alebo uzly.

## DÔLEŽITÉ

Správne nafúknutie nafukovacieho matraca.

Okolitá teplota vzduchu má vplyv na vnútorný tlak nafukovacieho matraca. Pri nízkej okolitej teplote sa vzduch zmrští v nafukovacom matraci, ktorý bude potom mäkkší: pridajte vzduch podľa potreby. Pri vysokej teplote okolia sa vzduch vo vnútri nafukovacieho matraca značne roztiahne a nafukovací matrac bude tvrdý a môže prasknúť: odvdzušnite ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmenšite jeho tvrdosť. **Nevystavujte** nafukovací matrac extrémnym teplotám (vysokým alebo nízkym).

Rozťahovanie je prirodzenou vlastnosťou nového vinylu. Po prvom použití môže byť nafukovací matrac mäkký a vyžaduje ďalšie dofúknutie na udržanie požadovanej pevnosti. To je normálne v prvých dňoch používania. Zobrazené rozmery sú približné a môžu sa odlišovať v závislosti na teplote vinylu a teplote vzduchu.

**V žiadnom prípade spoločnosť Intex, jej splnomocnení zástupcovia alebo zamestnanci nepreberajú zodpovednosť za škody (napríklad prederavenie) na nafukovacom matraci, spôsobené nedbalosťou, bežným opotrebením, zneužitím a nedbanlivosťou, či pôsobením vonkajších síl.**

## SKLADOVANIE

1. Nafukovací matrac sfúknite podľa postupu uvedeného v časti „SFUKOVANIE“.
2. Skontrolujte, či je matrac čistý a suchý.
3. Položte matrac naplocho so stranou na spanie smerom nahor a postupujte podľa pokynov na skladanie na obr. (10-14). Zložte matrac voľne a vyhýbajte sa ostrým ohybam, rohom a záhybom, ktoré môžu poškodiť matrac.



OBR. (10)



OBR. (11)



OBR. (12)



OBR. (13)




OBR. (14)


4. Vložte vzduchovú posteľ do úložného vaku (ak je súčasťou balenia) alebo do pôvodného obalu a uložte na suchom mieste.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## VŠEOBECNE

Ak nie je k dispozícii elektrická energia, je možné použiť bežnú nožnú, ručnú alebo batériových vzduchovú pumpu pripojením k ručnému nafukovaciemu portu umiestnenému vo vnútri priestoru pre sieťový kábel. Nepoužívajte vysokotlakový kompresor. Pozrite obr. (15). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte kryt priestoru pre sieťový kábel a vyhľadajte port na ručné nafúknutie.
2. Uistite sa, že ovládacie koliesko internej elektrickej pumpy je stále vo vypnutej polohe (  ).
3. Odstráňte uzáver z prípojky pre manuálne nafukovanie a zasuňte trysku pumpy do otvoru. Nafukujte vzduchovú posteľ na požadovanou pevnosť.

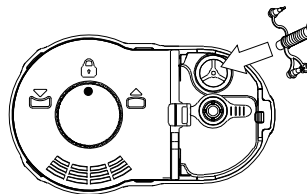





OBR. (15)

**POZNÁMKA:** Neprefúknite. Pevnosť by mala byť približne rovnaká ako úroveň dosiahnutá pomocou internej elektrickej pumpy.

4. Vyberte trysku z portu na ručné nafukovanie a zatvorte uzáver a kryt sieťového kábla.

## ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstup externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja nie je správny.</li> <li>• Pumpa beží nepretržite po dobu 30 minút, ochranný systém motora je aktivovaný.</li> <li>• Pumpa je neustále pripojená k prenosnej nabíjačke USB a je nečinná, takže je prenosná USB nabíjačka v kľudovom režime.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. Pozrite si časť „NAFÚKNUTIE“.</li> <li>• Vypnite a odpojte sieťový kábel od napájacieho adaptéra / zdroja napájania. Pred opätovným spustením nechajte pumpu 1 minútu odpočívať.</li> <li>• Odpojte a znova pripojte kábel USB k prenosnej USB nabíjačke.</li> </ul>
Nafukovacia posteľ nie je úplne nafúknutá po 5 - 7 minútach nafukovania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prúdová intenzita externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja (A) je menšia ako 2 A.</li> <li>• Uzáver portu ručného nafúknutia nie je pevne uzavretý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. Pozrite si časť „NAFÚKNUTIE“.</li> <li>• Pevne zatlačte uzáver do portu na ručné nafukovanie.</li> </ul>
Z panelu pumpy alebo krytu priestoru uniká vzduch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládacie koliesko nie je vo vypnutej polohe (  ).</li> <li>• Uzáver portu ručného nafúknutia nie je pevne uzavretý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po dokončení nafukovania otočte ovládacie koliesko do vypnutej polohy (  ).</li> <li>• Pevne zatlačte uzáver do portu na ručné nafukovanie.</li> </ul>

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE