

# INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

37  
IO**USB Pumpa FastFill™****Model I637USB 5V  $\equiv$  2A****DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY****PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČITAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH**

## **! V AROVANIE**

- **NIKYD NENECHÁVAJTE DIĽA SPAŤ NA NAFUKOVACOM MATRACI.**
- Nikdy nepoužívajte na nafukovanie matracu žiadne horľavé látky, AKO JE NAPRIKĽAD AEROSÓLOVY PLYN NA OPRAVU PNEUMATIK, pretože by sa mohol vznietiť alebo explodovať.
- Tento výrobok nie je hračka. Deti nesmú zostať ponechané bez dozoru pri používaní nafukovacieho matracu.
- Odložte skladovacie vrece (ak je súčasťou) mimo dosahu detí. Skladovací vak nie je hračka! Keď vak nepoužívate, zložte ho a dajte mimo dosahu detí.
- Nekráčajte, nestojte, neskáče a nepoužívajte nafukovací matrac ako trampolínu.
- Nepoužívajte na vode alebo v jej blízkosti. Toto nie je raft.
- Neumiestňujte matrac pri schodoch, dverách, ostrých hranách alebo krehkých predmetoch. Zaisťte dostatočný priestor medzi matracom a predmetmi, aby nedošlo k zachyteniu.
- Uistite sa, že priestor pod matracom je plochý, hladký, rovný a bez ostrých predmetov, ktoré by ho mohli prederaviť.
- Zabráňte prístupu domácich zvierat k tomuto nafukovaciemu matracu. Domáce zvieratá môžu prepichnúť povrch matracu.
- Nespíte na okrajoch nafukovacieho matracu. Okraje poskytujú menšiu oporu ako stred matracu.
- Nezablokujte nafukovací otvor, alebo nekladajte do neho žiadne predmety.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelých osoby.

**DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.**

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. io/a/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

**INTEX®**

www.intexcorp.com

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

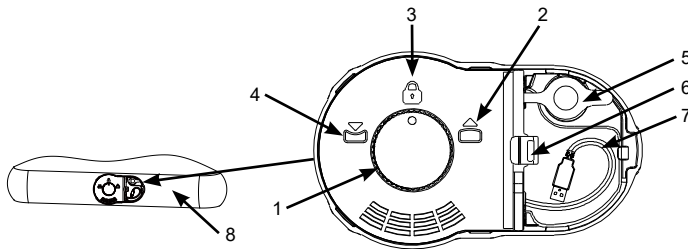
## NÁVOD NA OBSLUHU

Pumpa je napájaná zo štandardnej USB zásuvky. Staršie adaptéry USB nedodávajú dostatok energie na úplné nafúknutie nafukovacej postele. Je potrebné použiť novšie adaptéry na „rýchle nabíjanie“. **Pre optimálnu prevádzku skontrolujte, či je výstup adaptéra 2 A alebo viac.** Väčšina nabíjacích portov USB vo vozidlách je príliš slabá: môže byť potrebný 12 voltový USB adaptér (12 V nabíjačka do auta). Ak pumpa nenafúkne posteľ úplne do 7 minút, pravdepodobne potrebujete vyšší výkon.




### Všeobecne

- Vzduchová pumpa vyžaduje na svoju činnosť externý napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Vstupné napätie / prúd vzduchovej pumpy: 5V  $\overline{=}$  / 2A alebo viac.
- Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  $\overline{=}$  / 2A alebo viac.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchová pumpa nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.
- Uistite sa, že oblasť je plochá, rovná, čistá a bez ostrých predmetov. Aby ste predišli prepichnutiu alebo poškodeniu vzduchovej postele, nikdy ju neťahajte po zemi. Pri premiestňovaní alebo zmene polohy zdvihnite nafúknutú vzduchovú posteľ.
- Počas používania vonku umiestnite medzi vybraný povrch a vzduchovú posteľ ochrannú vrstvu, ako je plachta (nie je súčasťou balenia), aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne chemikálie.
- V prípade opráv používajte len bežné PVC lepidlo a záplaty. Pre semišové povrchy: pred nanosením lepidla a/alebo náplasti najprv odstráňte semišový materiál.

## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY



### Popis dielov:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ovládacie koliesko   | 5. Prípojka a krytka pre ručné nafukovanie |
| 2. Nafukovacia značka (  ) | 6. Kryt priehradky na kábel                |
| 3. Značka vypnutia (  )    | 7. USB kábel                               |
| 4. Vyfukovacia značka (  ) | 8. Nafukovací matrac                       |

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusia zobrazovať skutočný produkt. Nie je v mierke. Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**NAFUKOVANIE**

1. Otvorte kryt priehradky na sieťový kábel a vytiahnite USB kábel. Pozrite obr. (1).

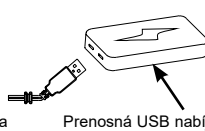
**OBR. (1)**

2. Pripojte USB kábel k jednému z nasledujúcich externých napájacích adaptérov (nie je súčasťou balenia):

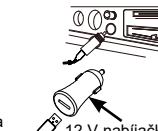
- USB nástenná nabíjačka menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (2).
- Prenosná USB nabíjačka menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (3).
- 12 V nabíjačka do auta menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (4).
- USB port menovité napätie 5V  $\equiv$  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (5).



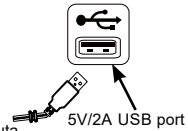
USB nástenná nabíjačka

**OBR. (2)**

Prenosná USB nabíjačka

**OBR. (3)**

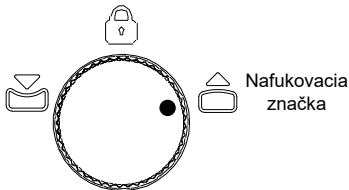
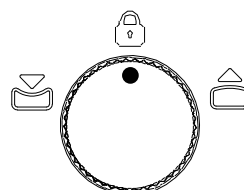
12 V nabíjačka do auta




**OBR. (4)**

5V/2A USB port

**OBR. (5)**


3. Otočte ovládacie koliesko na značku nafúknutia (  ). Pozrite obr. (6).

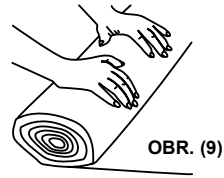
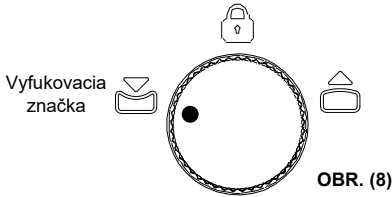
**OBR. (6)****OBR. (7)**


- Keď je nafukovacia posteľ úplne nafúknutá, otočte ovládacie koliesko späť do vypnutej polohy (  ) a zatvorte nafukovací ventil. Pozrite obr. (7).
- Lahnite si na nafukovací matrac pre vyskúšanie pevnosti.
- Ak je nafukovacia posteľ príliš pevná, uvoľnite trochu vzduchu jednoduchým otočením ovládacieho kolieska do polohy vyfúknutie (  ), kým nedosiahnete požadovanú pevnosť, potom otočte ovládacie koliesko späť do vypnutej polohy (  ). V prípade, že nafukovací matrac bude príliš mäkký, zopakujte podľa potreby kroky 3 až 6.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## VYFUKOVANIE

1. Pripojte USB kábel k príslušnému externému napájacíemu adaptéru. Pozrite obr. (2-5).
2. Otočte ovládacie koliesko na značku vyfúknutia (  ). Pozrite obr. (8).



3. Keď je vzduchová posteľ celkom vypustená, začnite ju rolovať od konca naproti čerpadlu smerom ku koncu, kde je čerpadlo umiestnené. Pozrite obr. (9).
4. Keď je z nafukovacej postele odstránený všetok vzduch, otočte ovládacie koliesko späť na značku vypnutia (  ) a zatvorte ventil.
5. Odpojte USB kábel od externého napájacieho adaptéra, vložte ho do priestoru pre kábel a zatvorte kryt. Uistite sa, že USB kábel neobsahuje žiadne skrútenia, slučky alebo uzly.

## DÔLEŽITÉ

Správne nafúknutie nafukovacieho matraca.

Okolitá teplota vzduchu má vplyv na vnútorný tlak nafukovacieho matraca. Pri nízkej okolitej teplote sa vzduch zmrští v nafukovacom matraci, ktorý bude potom mäkkší: pridajte vzduch podľa potreby. Pri vysokej teplote okolia sa vzduch vo vnútri nafukovacieho matraca značne rozťahne a nafukovací matrac bude tvrdý a môže prasknúť: odvdzušnite ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmenšite jeho tvrdosť. **Nezvyšujte** nafukovací matrac extrémnym teplotám (vysokým alebo nízkym).

Rozťahovanie je prirodzenou vlastnosťou nového vinylu. Po prvom použití môže byť nafukovací matrac mäkký a vyžaduje ďalšie dofúknutie na udržanie požadovanej pevnosti. To je normálne v prvých dňoch používania. Zobrazené rozmery sú približné a môžu sa odlišovať v závislosti na teplote vinylu a teplote vzduchu.

**V žiadnom prípade spoločnosť Intex, jej splnomocnení zástupcovia alebo zamestnanci nepreberajú zodpovednosť za škody (napríklad prederavenie) na nafukovacom matraci, spôsobené nedbalosťou, bežným opotrebením, zneužitím a nedbanlivosťou, či pôsobením vonkajších síl.**

## SKLADOVANIE

1. Nafukovací matrac sfúknite podľa postupu uvedeného v časti „SFUKOVANIE“.
2. Skontrolujte, či je matrac čistý a suchý.
3. Položte matrac naplocho so stranou na spanie smerom nahor a postupujte podľa pokynov na skladanie na obr. (10-14). Zložte matrac voľne a vyhýbajte sa ostrým ohybam, rohom a záhybam, ktoré môžu poškodiť matrac.




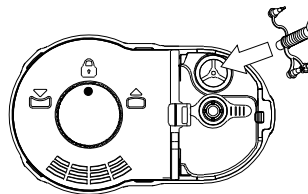
4. Vložte vzduchovú posteľ do úložného vaku (ak je súčasťou balenia) alebo do pôvodného obalu a uložte na suchom mieste.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## VŠEOBECNE

Ak nie je k dispozícii elektrická energia, je možné použiť bežnú nožnú, ručnú alebo batériovú vzduchovú pumpu pripojením k ručnému nafukovaciemu portu umiestnenému vo vnútri priestoru pre sieťový kábel. Nepoužívajte vysokotlakový kompresor. Pozrite obr. (15). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte kryt priestoru pre sieťový kábel a vyhľadajte port na ručné nafúknutie.
2. Uistite sa, že ovládacie koliesko internej elektrickej pumpy je stále vo vypnutej polohe (  ).
3. Odstráňte uzáver z prípojky pre manuálne nafukovanie a zasunite trysku pumpy do otvoru. Nafukujte vzduchovú posteľ na požadovanú pevnosť.







OBR. (15)

**POZNÁMKA:** Neprefúknite. Pevnosť by mala byť približne rovnaká ako úroveň dosiahnutá pomocou internej elektrickej pumpy.

4. Vyberte trysku z portu na ručné nafukovanie a zatvorte uzáver a kryt sieťového kábla.

## ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstup externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja nie je správny.</li> <li>• Pumpa beží nepretržite po dobu 30 minút, ochranný systém motora je aktivovaný.</li> <li>• Pumpa je neustále pripojená k prenosnej nabíjačke USB a je nečinná, takže je prenosná USB nabíjačka v kľudovom režime.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. Pozrite si časť „NAFÚKNUTIE“.</li> <li>• Vypnite a odpojte sieťový kábel od napájacieho adaptéra / zdroja napájania. Pred opätovným spustením nechajte pumpu 1 minútu odpočívať.</li> <li>• Odpojte a znova pripojte kábel USB k prenosnej USB nabíjačke.</li> </ul>
Nafukovacia posteľ nie je úplne nafúknutá po 5 - 7 minútach nafukovania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prúdová intenzita externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja (A) je menšia ako 2 A.</li> <li>• Uzáver portu ručného nafúknutia nie je pevne uzavretý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12 V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. Pozrite si časť „NAFÚKNUTIE“.</li> <li>• Pevne zatlačte uzáver do portu na ručné nafukovanie.</li> </ul>
Z panelu pumpy alebo krytu priestoru uniká vzduch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládacie koliesko nie je vo vypnutej polohe (  ).</li> <li>• Uzáver portu ručného nafúknutia nie je pevne uzavretý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po dokončení nafukovania otočte ovládacie koliesko do vypnutej polohy (  ).</li> <li>• Pevne zatlačte uzáver do portu na ručné nafukovanie.</li> </ul>

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE