

Slovak

50  
IO

# INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

Mini nabíjateľná vzduchová pumpa QuickFill™

Model AP637 5V --- 2A Nabíjateľná batéria

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH



## VAROVANIE

- Použitie len dospelou osobou.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nemierite prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- Nepoužívajte viac ako 10 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 10 minút.
- Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru. Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelé osoby.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

**DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.**

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 1



# UPOZORNENIE


50  
IO

- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.

Nafukovanie/vyfukovanie  
pomocou internej batérie

Nafúknutie/vyfúknutie  
vypnuté a režim dobíjania  
batérie alebo reverzného  
nabíjania zapnutý.

Nafukovanie/vyfukovanie pomocou  
externých napájacích adaptérov

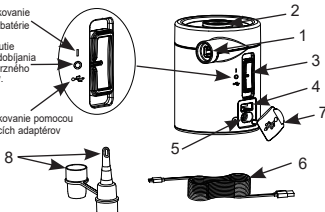

## POPIS DIELOV:

1. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
2. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
3. VYPÍNAČ
4. ZÁSUVKA USB PRE REVERZNÉ NABÍJANIE (TYP A)
5. ZÁSUVKA USB (TYP C)
6. USB KÁBEL
7. KRYTKA ZÁSUVKY
8. HUBICE

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusí zobrazovať skutočný produkt. Nie je v mierke.

## VŠEOBECNE

- Na nabíjanie batérie a prevádzku vzduchovej pumpy je potrebný externý napájací adaptér (nie je súčasťou balenia). Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V autonabíjačka alebo USB port, má hodnotu 5V / 2A alebo viac pre optimálnu prevádzku.
- Odporúčame, aby prvé nabíjanie trvalo 5,5 hodiny alebo cez noc pomocou nástennej nabíjačky USB s napätím 5V / 2A alebo viac.
- Maximálny prietok vzduchu: 200 (l/min) / 7,1 (CFM) pri plnom nabití.
- **Reverzné nabíjanie USB zásuvka Typ A výstupné napätie/prúd: 5V / 1,5A.** Vhodné na nabíjanie mobilných zariadení, ako sú smartfóny a tablety.
- Pumpa je vhodná na nafukovanie predmetov s celkovým objemom vzduchu nepresahujúcim 1.6 m<sup>3</sup> / 55 ft<sup>3</sup>, ako sú nafukovacie plážové lopty, plávajúce kruhy, trubice, vodné hračky, detské plaváky, detské bazény, vzduchové rohože pre jedného alebo dvoch používateľov alebo leňošky, nafukovacia posteľ kráľovskej veľkosti so základnou výškou alebo kempingové podložky.
- Batérie sú v pumpe trvalo zapečatené a nemožno ich vybrať ani vymeniť. Keď pumpa používaním zoslabne, dobite batérie. Nečakajte, kým sa úplne vybijú.
- Vzduchovú pumpu a jej batérie nelikvidujte v ohni. Informácie o správnej likvidácii nájdete v miestnych predpisoch.
- Poloha „O“ vypína pumpu a je zároveň polohou REVERZNÉHO režimu.
- Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchová pumpa nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.


# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2

## POKYNY NA NABÍJANIE/OPĀTOVNÉ NABÍJANIE A REVERZNÉ NABÍJANIE


50  
IO

1. Zapojte malý koniec USB kábla do USB zásuvky (typ C). Pozrite obr. (1).

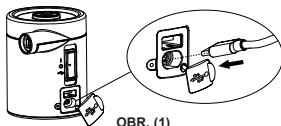


OBR. (1)

2. Pripojte druhý koniec kábla USB k jednému z nasledujúcich externých napájacích adaptérov (nie je súčasťou balenia):
- USB nástenná nabíjačka menovité napätie 5V / 2A alebo viac. Pozrite obr. (2).
  - Prenosná USB nabíjačka menovité napätie 5V / 2A alebo viac. Pozrite obr. (3).
  - 12V nabíjačka do auta menovité napätie 5V / 2A alebo viac. Pozrite obr. (4).
  - USB port menovité napätie 5V / 2A alebo viac. Pozrite obr. (5).



USB nástenná nabíjačka

OBR. (2)



Prenosná USB nabíjačka

OBR. (3)



12V nabíjačka do auta


OBR. (4)



5V/2A USB port

OBR. (5)

3. Ak chcete nabíjať/dobíjať batérie, posuňte prepínač do polohy „O“. Pozrite obr. (6). Keď je pumpa úplne nabitá, odpojte kábel USB. Kontrolka svieti na červeno, keď je v režime nabíjania, a na zeleno, keď je plne nabitá.




OBR. (6)

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 3

4. **Reverzné nabíjanie:** uistite sa, že je batéria pumpy úplne nabitá, odpojte kábel USB typu C od pumpy a posuňte prepínač do polohy „O“. Pripojte kábel mobilného zariadenia USB typu A do zásuvky USB typu A pumpy a druhý koniec kábla pripojte k mobilnému zariadeniu. Pozrite obr. (7). **POZNÁMKA:** Funkcia reverzného nabíjania nefunguje, keď sa súčasne nabíja batéria pumpy. Skontrolujte, či je zásuvka USB typu C odpojená.

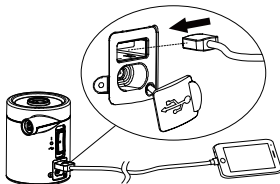50  
10

OBR. (7)

## NÁVOD NA OBSLUHU

Pri nafukovaní alebo vyfukovaní veľkých predmetov, ako sú nafukovacie matrace alebo ležadlá pre jedného alebo dvoch používateľov, nafukovacia posteľ s jednou výškou alebo kempingové matrace, nemusí byť potrebná žiadna doplnková tryska. Konektor nafukovacej pumpy sa môže namontovať priamo do nafukovacieho ventilu. Ak je potrebná tryska, použite trysku s najvhodnejšou veľkosťou pre daný výrobok a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

### Nafukovanie alebo vyfukovanie pomocou internej plne nabitaj batérie (bez externých napájacích adaptérov):


1. V prípade potreby pripojte k nafukovaciemu alebo vyfukovaciemu konektoru vhodnú trysku a pridržte pumpu proti nafukovaciemu ventilu na predmete, ktorý sa má nafúknuť alebo vyfúknuť. Pozrite obr. (8).
2. Posunutím prepínača do polohy „I“ spustíte pumpu. Pozrite obr. (9). Po nafúknutí alebo vyfúknutí predmetu na požadovanú úroveň posuňte prepínač do polohy „O“, čím pumpu vypnete. Pozrite obr. (10).




NAFUKOVANIE



VYFUKOVANIE



OBR. (9)





OBR. (10)

OBR. (8)


# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**Nafukovanie alebo vyfukovanie pomocou externého napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia):**


1. V prípade potreby pripojte k nafukovaciemu alebo vyfukovaciemu konektoru vhodnú trysku a pridržte pumpu proti nafukovaciemu ventilu na predmete, ktorý sa má nafúknuť alebo vyfúknuť. Pozrite obr. (8).
2. Zapojte malý koniec USB kábla do USB zásuvky (typ C). Pozrite obr. (11).
3. Pripojte druhý koniec kábla USB k jednému z nasledujúcich externých napájacích adaptérov (nie je súčasťou balenia). Pozrite obr. (2-5).
4. Posunutím prepínača do polohy „“ spustíte pumpu. Pozrite obr. (12). Po nafúknutí alebo vyfúknutí predmetu na požadovanú úroveň posuňte prepínač do polohy „O“, čím pumpu vypnete. Pozrite obr. (13).



OBR. (11)




OBR. (12)



OBR. (13)

**SKLADOVANIE**

1. Uistite sa, že kábel USB nie je skrútený alebo zauzlený. Voľne zložte kábel USB a vráťte pumpu, kábel USB a trysku do obalu, keď sa nepoužívajú.
2. Vždy posuňte prepínač do polohy „“, keď sa zariadenie nepoužíva alebo počas dlhodobého skladovania, aby sa predišlo poškodeniu batérie.
3. Na ochranu a predĺženie životnosti batérie sa pred dlhodobým skladovaním uistite, že je batéria nabitá, a potom ju nabíjajte každé 3 mesiace.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RÍČINA	RIEŠENIE
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpa beží nepretržite po dobu 30 minút, ochranný systém motora je aktivovaný.</li> <li>• Batéria je príliš slabá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a odpojte USB kábel od pumpy. Pred opätovným spustením nechajte pumpu 10 minút odpočívať.</li> <li>• Nabite batériu.</li> </ul>
Predmet nie je úplne nafúknutý po 6 - 7 minútach nafukovania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafukovaný predmet je príliš veľký.</li> <li>• Nafukovací ventil predmetu nie je úplne otvorený počas nafukovania.</li> <li>• Prúdová intenzita externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja (A) je menšia ako 2A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použite inú vzduchovú pumpu s väčšou kapacitou prietoku vzduchu.</li> <li>• Pomocou špicatej trysky úplne otvorte vzduchový ventil počas nafukovania.</li> <li>• Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V / 2A alebo viac.</li> </ul>

**INTEX**® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands  
 • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 6