

INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

Mini USB Elektrická Vzduchová Pumpa QuickFill™

Model AP616 5V --- 2A 10W

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH



VAROVANIE

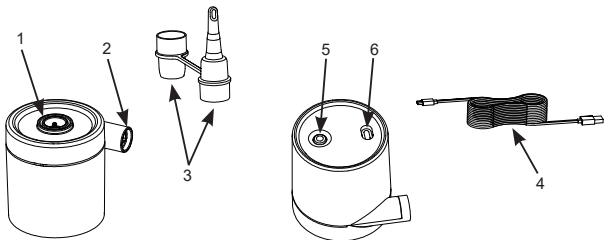
- Použitie len dospelou osobou.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nemierite prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- Nepoužívajte viac ako 10 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 10 minút.
- Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru. Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelšej osoby.
- Musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím podľa označenia na prístroji.

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

VŠEOBECNE

- Vzduchová pumpa vyžaduje na svoju činnosť externý napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Vstupné napätie / prúd vzduchovej pumpy: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A alebo viac. Prietok vzduchu: ≥ 150 (l/min.) / 5,3 (CFM).
- Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V autonabíjačka alebo USB port, má hodnotu 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A alebo viac pre optimálnu prevádzku.
- Pumpa je vhodná na nafukovanie predmetov s celkovým objemom vzduchu nepresahujúcim 1,3 m³ / 46 ft³, ako sú nafukovacie plážové lopty, plávacie kruhy, trubice, vodné hračky, detské plaváky, detské bazény, vzduchové rohože pre jedného alebo dvoch používateľov alebo leňošky, nafukovacia posteľ kráľovskej veľkosti so základnou výškou alebo kempingové podložky.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchová pumpa nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.

**POPIS DIELOV:**

1. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. HUBICE

4. USB KÁBEL
5. VYPÍNAC
6. USB (TYP C) ZÁSUVKA

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusi zobrazovať skutočný produkt. Nie je v mierke.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2

NÁVOD NA OBSLUHU

1. V prípade potreby pripojte k nafukovaciemu alebo vyfukovaciemu konektoru vhodnú trysku a pridržite pumpu proti nafukovaciemu ventilu na predmete, ktorý sa má nafúknuť alebo vyfúknuť. Pozrite obr. (1).
2. Zapojte malý koniec kábla do USB zásuvky pod pumpou. Pozrite obr. (2).

NAFUKOVANIE








OBR. (1)

VYFUKOVANIE




OBR. (2)

3. Pripojte druhý koniec kábla USB k jednému z nasledujúcich externých napájajúcich adaptérov (nie je súčasťou balenia):
 - USB nástenná nabíjačka menovité napätie 5V  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (3).
 - Prenosná USB nabíjačka menovité napätie 5V  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (4).
 - 12V nabíjačka do auta menovité napätie 5V  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (5).
 - USB port menovité napätie 5V  / 2A alebo viac. Pozrite obr. (6).



USB nástenná nabíjačka

OBR. (3)



Prenosná USB nabíjačka

OBR. (4)



12V nabíjačka do auta

OBR. (5)



5V/2A USB port

OBR. (6)



4. Stlačením vypínača (5) zapnete, opätovným stlačením vypínača vypnete. Pozrite obr. (2).

SKLADOVANIE

Uistite sa, že kábel USB nie je skrútený alebo zauzlený. Voľne zložte kábel USB a vráťte pumpu, kábel USB a trysky do obalu, keď sa nepoužívajú.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RÍČINA	RIEŠENIE
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Výstup externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja nie je správny. • Pumpa beží nepretržite po dobu 30 minút, ochranný systém motora je aktivovaný. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. • Vypnite a odpojte USB kábel od pumpy. Pred opätovným spustením nechajte pumpu 10 minút odpočívať.
Predmet nie je úplne nafúknutý po 6 - 7 minútach nafukovania	<ul style="list-style-type: none"> • Prúdová intenzita externého napájacieho adaptéra / napájacieho zdroja (A) je menšia ako 2A. • Nafukovaný predmet je príliš veľký. • Nafukovací ventil predmetu nie je úplne otvorený počas nafukovania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB nástenná nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V nabíjačka do auta alebo USB port, má hodnotu 5V  / 2A alebo viac. • Použite inú vzduchovú pumpu s väčšou kapacitou prietoku vzduchu. • Pomocou špicatej trysky úplne otvorte vzduchový ventil počas nafukovania.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/ Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenweg 46, 4706 P8 Roosendaal - The Netherlands

• Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 4