

# INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

## Elektrická Vzduchová Pumpa Quick-Fill™

### Model AP638; 6 Batérií Veľkosti C; 4.5 V

168  
IO


PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH

## VAROVANIE

- Použitie len dospelou osobou.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nemierite prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru.
- Nepoužívajte viac ako 10 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 5 minút.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Nevyhadzujte batérie do bežného odpadu, komunálneho odpadu, alebo ohňa, pretože batérie môžu vytečť, alebo explodovať. Vždy likvidujte batérie v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Tento výrobok musí byť napájaný iba SELV.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Neskratujte svorky štandardnej alebo nabíjateľnej batérie.

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.

### NÁZVY DIELOV

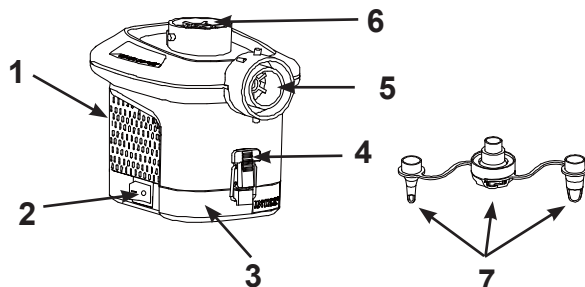

#### POPIS DIELOV:

1. PUMPA
2. VYPÍNAČ
3. KRYT PRIEHRADKY NA BATÉRIE
4. SPŮŠŤ A SPONA
5. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
6. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
7. HUBICE

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

### NÁVOD NA OBSLUHU

#### VŠEOBECNE

- Tento výrobok je napájaný šiestimi (6) vymeniteľnými batériami C (nie sú súčasťou balenia).
- Pre maximálny výkon použite alkalické batérie. Vyberte batérie, ak prístroj nebudete používať dlhší čas.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkové - zinkové) alebo nabíjacie (nikel - kadmiové) batérie.
- Vyberte vybité batérie okamžite.
- Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu.
- Vždy si kúpte správnu veľkosť a typ batérií, ktoré sú najvhodnejšie pre zamýšľané použitie.
- Vymeňte všetky batérie sady naraz.
- Pred vložením batérií vyčistite kontakty batérií a prístroja.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené s ohľadom na polaritu (+ a -).
- Ak sa unikajúca tekutina z batérie (elektrolýt) dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom a vodou alebo ju neutralizujte octom či prípadne citrónovou šťavou. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa prístroj nepoužíva, vráťte pumpu a hubice do obalu. Výrobok skladujte v uzatvorenom priestore, ak ho nepoužívate.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE



Strana 1

### NÁVOD NA OBSLUHU

168  
IO


#### INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ

1. Otvorte kryt priehradky na batérie. Pozrite obr. 1.
2. Vložte 6 alkalických batérií typ C (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA) podľa zobrazenia vo vnútri priestoru pre batérie. Pozrite obr. 2.
3. Zatvorte kryt priehradky na batérie. Pozrite obr. 3.

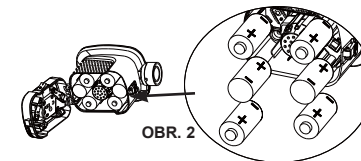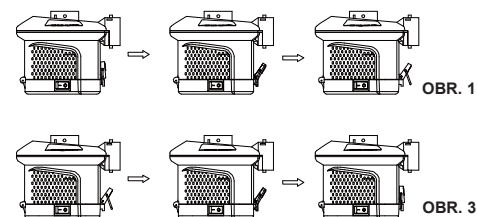

#### NAFUKOVANIE


1. V prípade potreby pripojte hubicu na nafukovací konektor a pridržte pumpu na nafukovacom ventilu nafukovaného predmetu. Pozrite obr. 4.  
**POZNÁMKA:** Pri veľkých predmetoch, ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovacie matrace, pumpa priamo vojde do nafukovacích ventilov a poskytnete tak rýchlejšie nafúknutie. Použite vhodnú hubicu na malé ventily pre malé vzduchové matrace, atp.
2. ZAPNUTIE: Stlačte „I“; VYPNUTIE: Stlačte „0“. Pozrite obr. 5.

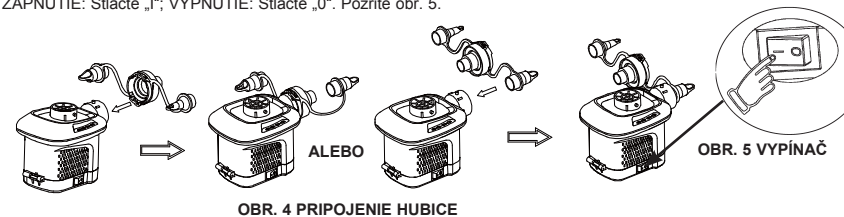

OBR. 4 PRIPOJENIE HUBICE

#### VYFUKOVANIE

1. V prípade potreby pripojte hubicu na vyfukovací konektor a pridržte pumpu na nafukovacom ventilu sfukovaného predmetu. Pozrite obr. 6.  
**POZNÁMKA:** Pri veľkých predmetoch, ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovacie matrace, pumpa priamo vojde do nafukovacích ventilov a poskytnete tak rýchlejšie nafúknutie. Použite vhodnú hubicu na malé ventily pre malé vzduchové matrace, atp.
2. ZAPNUTIE: Stlačte „I“; VYPNUTIE: Stlačte „0“. Pozrite obr. 5.

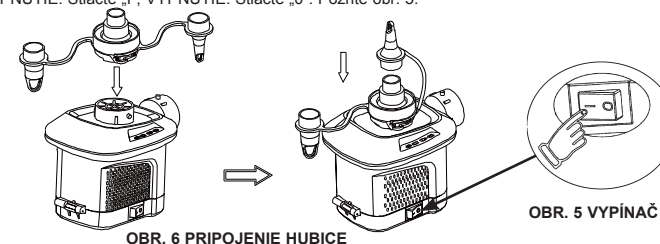

OBR. 6 PRIPOJENIE HUBICE

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
 www.intexcorp.com

INTEX®

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2