

INTEX®

Vše je v pořádku! Žádný vzduch neuniká

Po prvních několika použití se může zdát, že z postele uniká vzduch. Nicméně, jedná se pouze o prvotní roztážení materiálu.


Materiál matrace (PVC) se po prvním nafouknutí pomalu roztahuje do správného tvaru. Z matrace tedy neuniká vzduch, pouze se uvnitř vytváří víc prostoru.




Když poprvé nafouknete postel, materiál se roztáhne.

STRETCH

... což si někteří vyloží jako únik vzduchu.

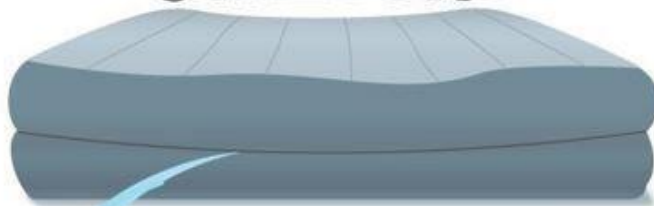

Pocitově postel změkne, ale znamená to pouze to, že se materiál roztahuje.

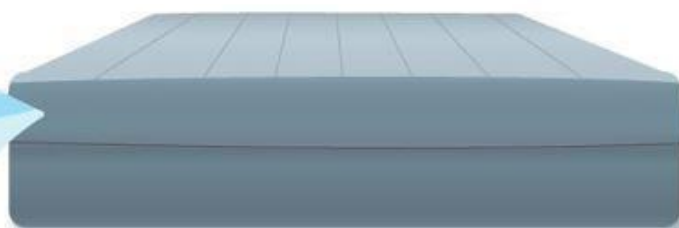

Jednoduše ji znovu dofoukněte.

Doporučujeme postel dofouknout alespoň 2–3x a nechat ji pokaždé na pár hodin v klidu.

Pokud Váš problém přetrvává, obraťte se prosím na náš email servis@intexcorp.cz. Naše servisní oddělení je Vám k dispozici.