

INTEX®

Zostavenie bazéna s konštrukciou

Spôsob zostavenia bazéna s konštrukciou silne ovplyvňuje jeho stabilitu pri napustení a používaní. Je hneď niekoľko bodov, ktoré by ste mali mať pri zostavovaní bazéna na pamäti. Nižšie uvádzame niekoľko z nich:


Všeobecné informácie

Vyrovnaný povrch zeme

- ✓ Uistite sa, že stanovište, na ktoré kladiete bazén, nie je nijako naklonené.
- ✓ Uistite sa, že okolo bazéna bude dostatok miesta. Nechajte si okolo perimetra bazéna aspoň 1 m voľného priestoru – na kovovú konštrukciu (podpery) a príslušenstvo (napr. filtrácia). Zároveň by ste mali mať dostatok priestoru aj na pohodlné používanie bazéna.
- ✓ Uistite sa, že stanovište, na ktorom bude bazén stáť, je rovné.
- ✓ Odstráňte kamienky, vetvičky a iné ostré predmety, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu bazéna.
- ✓ Kladte bazén iba na tvrdý povrch, ako sú napríklad záhradné dlaždice, aby povrch bez problémov uniesol váhu napusteného bazéna.
- ✓ Mäkký, piesočnatý alebo nestabilný povrch spôsobí prepád konštrukcie, čo môže negatívne ovplyvniť stabilitu celého bazéna.

Podložka pod bazén

Vždy kladte bazén na podložku, aby ste predišli poškodeniu dna bazéna. Väčšina bazénov má podložku pribalenú v balení. Pokiaľ ju v balení nemáte, je možné použiť pod bazén akúkoľvek inú plachtu.

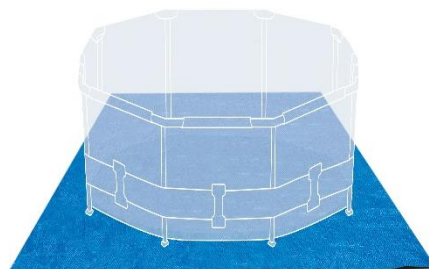

Rozloženie bazénového pláštá a konštrukcie

- ✓ Zostavujte bazén s konštrukciou vždy aspoň v dvoch ľuďoch.
- ✓ Rozložte plášť tak, aby bol presne uprostred podložky a okolo okrajov mal rovnako veľký priestor.
- ✓ Položte všetky časti konštrukcie okolo bazénového pláštá.
- ✓ **Pozor!** Neťahajte konštrukciu ani plášť bazéna po zemi, mohli by ste ich poškodiť.
- ✓ **Neťahajte** bazénový plášť za rukávy, upevňovacie pásy ani za bazénové remienky.

Nasúvanie konštrukcie do pláštá

- ✓ Nechajte bazénový plášť na chvíľu na slnku, aby PVC materiál trochu zmäkol – **to je veľmi dôležité**. Konštrukcia sa bude lepšie nasúvať do pláštá.
- ✓ **Kovovú konštrukciu** pred nasúvaním do rukávov posypte mastencom alebo telovým púdom, aby ste čo najviac predišli zlepeniu konštrukcie a pláštá počas teplého počasia. Zjednoduší sa tým aj následné vyberanie tyčí z rukávov pri rozkladaní bazéna na konci sezóny.
- ✓ Najskôr vložte do rukávov horizontálne tyče konštrukcie, potom nasadte T-spoje a potom rohové diely. Nakoniec môžete nasadiť nohy a bočné podpery.

INTEX®

Zostavenie bazéna s konštrukciou (pokračovanie)

Napúšťanie vody do bazéna

- ☑ Pred napúšťaním skontrolujte, že je vypúšťací ventil z vnútornej aj z vonkajšej strany bazénového pláštá poriadne uzavretý.
- ☑ Upevňovacie pásy, podpery v tvare „U“ a/alebo vertikálne nohy by mali byť kompletne natiahnuté a narovnané.
- ☑ Napustite bazén do výšky 3 cm. Prekontrolujte, či niekde neuniká voda. Skontrolujte, či nie je veľký rozdiel vo výške hladiny na jednom a druhom konci bazéna.
- ☑ Dno bazéna by malo byť čo najviac rovné – ohyby pláštá môžete narovnať tak, že z prostriedku bazéna vytlačíte prehyby smerom von k vonkajšiemu okraju. Toto robte iba **bosými** nohami.
- ☑ Pokiaľ nikde neuniká voda a dno je narovnané, potom môžete dopustiť zvyšok vody. Napustite bazén do úrovne jednofarebného rukáva. Počas napúšťania je dôležité, aby ste upravovali konštrukciu tam, kde to bude treba. Priebežne kontrolujte, či sú upevňovacie pásy stále natiahnuté a narovnané a či sú podpery/nohy na správnom mieste.
- ☑ Keď sa stena s horizontálnymi nosníkmi prehýba smerom do bazéna, stačí ďalej dopúšťať vodu. Vďaka vodnému tlaku sa nosníky tesne pred naplnením bazéna samé narovnajú do správnej pozície.




Doplňujúce informácie:

Upevňovacie pásy, bočné podpery a nohy

- ☑ Uistite sa, že sú upevňovacie pásy kompletne natiahnuté a narovnané po celej ich dĺžke.
- ☑ Skontrolujte, že sú bočné podpery v správnom uhle alebo nohy bazéna narovnané (kolmá pozícia).
- ☑ Počas napúšťania vody do bazéna priebežne tieto časti a ich stanovište stále kontrolujte.

Podklad pod podperu „U“

- ☑ Pokiaľ bazén nestojí na betóne, potom podložte podperu „U“ drevenou doskou (alebo použite inú pevnú dosku, napr. hrubú záhradnú dlaždicu). Podložka zabraňuje sklzu podpier a ich prepadu do zeme. Prepád konštrukcie môže vyústiť do deformácie bazéna alebo až k jeho zrúteniu!
- ☑ Uistite sa, že podložky majú rozmer min. 34 × 34 cm tak, aby mohli podprieť celú stranu „U“ podpery, ktorá leží na zemi.
- ☑ **Podložku vždy zakopte do zeme tak, aby bolo dno bazéna na rovnakej úrovni ako horná plocha podložky. DÔLEŽITÉ!**
- ☑ Pokiaľ podložky nezakopte do zeme, potom budú podpery položené vo vyššej úrovni ako dno bazéna. Tým zásadne ovplyvníte stabilitu konštrukcie a podpera sa môže ohnúť alebo aj zrútiť a bazén sa môže zdeformovať či úplne zrútiť.

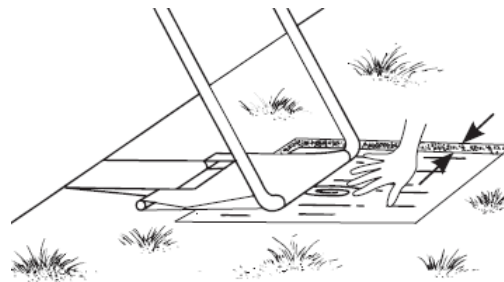

Rohový diel

Bazén je navrhnutý tak, aby sa rohové diely mohli hýbať. Bazénový rám tak lepšie absorbuje tlak, vznikajúci pri používaní bazéna, keď sa voda hojdá do strán. Všetky rohové diely teda musia byť uvoľnené (schopné pohybu). Pokiaľ je rohový diel zaseknutý:

- Zatlačte rohový diel dovnútra, kým sa scvaknutím diel neuvoľní.
- Uistite sa, že je bazén postavený správne podľa používateľského manuálu.

Podrobnejšie informácie nájdete v [používateľskom manuáli](#).