

Slovak

85
IO

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku
si prečítajte, pochopte a starostlivo
dodržiavajte všetky pokyny. Odložte
si pre budúcu potrebu.

PRISM FRAME™ OVAL BAZÉN

16.5' x 9' x 48" (503 cm x 274 cm x 122 cm)

20' x 10' x 48" (610 cm x 305 cm x 122 cm)

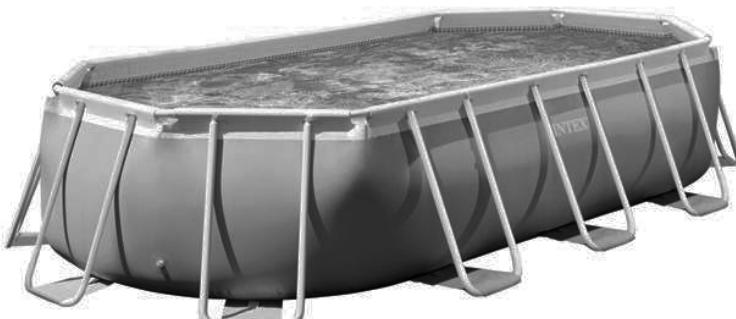

Len pre ilustratívne účely. Príslušenstvo nemusí byť dodané s bazénom.

Nezabudnite vyskúšať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a Domáce Hračky, Nafukovacie matrace a Č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie. Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

OBSAH

Varovanie / Dôležité bezpečnostné zásady.....	3
Referencie na náhradné diely.....	5-6
Návod na postavenie.....	7-11
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť pri vode.....	11
Údržba bazénu a chemikálie.....	12
Odstraňovanie problémov.....	12
Údržba bazénu a jeho vypúšťanie.....	13
Zimná príprava.....	14
Obmedzená záruka.....	15

Špeciálna úvodná poznámka:

Ďakujeme za zakúpenie bazénu Intex. Pred postavením vášho bazéna si prečítajte tento návod. Tieto informácie vám pomôžu predĺžiť životnosť bazéna a dosiahnuť bezpečnejší bazén pre potešenie vašej rodiny. Na postavenie bazénu odporúčame spoluprácu 2-4 osôb. Ďalší ľudia urýchlia inštaláciu.

Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.

⚠ VAROVANIE

- Vyžaduje sa za všetkých okolností priebežný a kompetentný dohľad dospejnej osoby pre deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.
- Bazén a bazénové príslušenstvo musia montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Nikdy neskáčte, nešmykajte sa, alebo sa neponárajte do nadzemného bazéna alebo akejkoľvek plytkej vody.
- Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad alebo ak bazén preplníte, môže to mať za následok zrútenie bazénu a možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpajúcej sa osoby.
- Neopierajte sa, nesadajte si rozkočmo, alebo nevyvíjajte nadmerný tlak na nafukovací prstenec alebo horný okraj, pretože môže dôjsť ku zraneniu alebo zatopeniu. Nedovolte nikomu sadať, liezť, alebo rozkočmo sedieť na stenách bazéna.
- Odstráňte všetky hračky a plávacie predmety z a okolo bazéna, keď ich nepoužívate. Predmety v bazéne lákajú malé deti.
- Majte hračky, stoličky, stoly, alebo iné predmety, na ktoré dieťa môže vyliezť, vo vzdialosti najmenej štyroch stôp (1,22 m) od bazéna.
- Majte záchranné vybavenie pri bazéne a napíšte si čísla tiesňového volania čo najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: schválené záchranné koleso s pripojeným lanom, silná pevná tyč dlhá aspoň dvanásť stôp (12') [3,66 m].
- Nikdy neplávajte sami alebo nedovolte iným plávať osamote.
- Udržujte váš bazén čistý a priezračný. Podlaha bazénu musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.
- Ak využívate nočné kúpanie majte riadne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných označení, rebríkov, bazénovej podlahy a chodníkov.
- Nevstupujte do bazénu pri použití alkoholu alebo drog, či liekov.
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialnosti od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.
- Pred použitím bazéna sa musia bazénové kryty úplne odstrániť. Deti a dospelí nie sú vidieť pod bazénovým krytom.
- Nezakrývajte bazén, ak ste vy alebo niekto iný ešte v bazéne.
- Udržujte bazén a priestor pri bazéne čistý a uprataný, aby nedošlo k pošmyknutiu alebo pádu na predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetkých používateľov bazéna pred chorobami z rekreačného kúpania tým, že budete udržiavať bazénovú vodu hygienicky nezávadnú. Neprehĺtajte bazénovú vodu. Dodržiavajte správnu hygienickú prax.
- Všetky bazény podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu. Niektoré typy nadmerného alebo zrýchleného opotrebovania môžu viesť k prevádzkovej poruche a môžu v konečnom dôsledku spôsobiť únik veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste správne a pravidelne udržiavali váš bazén.
- Tento bazén je určený len do vonkajšieho prostredia.
- Vyprázdnite bazén úplne, ak sa nebude používať dlhšiu dobu a bezpečne uložte prázdný bazén takým spôsobom, aby sa do neho nenaberala voda z dažďa alebo z iného zdroja. Pozrite si pokyny pre skladovanie.
- Ak sa bazén používa, budete musieť zapínať filtračné čerpadlo, aby ste zabezpečili aspoň jednu úplnú výmenu vody denne. Pozrite si výpočet potrebných prevádzkových hodín v príručke pre čerpadlo.

BAZÉNOVÉ BARIÉRY A KRYTY NENAHRÁDZAJÚ NEUSTÁLY A KOMPETENTNÝ DOHĽAD DOSPEJĽ OSOBY. BAZÉN SA NEDODÁVA SO ZÁCHRANÁROM. DOSPELÍ SÚ PRETO POVINNÍ KONAŤ AKO ZÁCHRANÁRI ALEBO PLAVČÍCI A CHRÁNIŤ ŽIVOTY VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV BAZÉNA, NAJMÄ DETI V A OKOLO BAZÉNA.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.

Rada:

Majitelia bazénov môžu byť povinný spĺňať miestne alebo štátne právne predpisy o detskom oplotení, bezpečnostných zábranach, osvetlení a ďalších požiadavkách na bezpečnosť. Obráťte sa na miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 3

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny riešia niektoré bežné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy postupujte opatrne, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri každej aktivite vo vode. Odložte si pre budúcu potrebu. Pozorne si prečítajte obal a uschovajte ho pre budúce použitie. Pozrite si výrobok pre dodatočné upozornenia.

Všeobecne

- Skontrolujte, či kolíky a/alebo skrutky nie sú zhrdzavené; či sa na prístupných plochách nenachádzajú triesky ani ostré hrany, aby nedošlo k zraneniu.

Bezpečnosť neplavcov

- Za všetkých okolností sa vyžaduje nepretržitý, aktívny a bdelý dohľad pre slabých plavcov a neplavcov zodpovednou dospelou osobou (upozorňujeme, že deťom do piatich rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite príslušnú dospelú osobu, aby dohliadala pri bazéne zakaždým, keď sa používa.
- Slabí plavci alebo neplavci musia pri používaní bazéna nosiť osobné ochranné pomôcky.
- Ak sa bazén nepoužíva, alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby sa zabránilo prilákaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúčame nainštalovať zábranu (a v prípade potreby zabezpečiť všetky dvere a okná), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénov, bazénové alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelej osoby.

Záchranné vybavenie


- Odporúčame, aby sa záchranné vybavenie (napr. záchranný kruh) nachádzalo pri bazéne.
- V blízkosti bazénu majte k dispozícii funkčný telefón a zoznam čísel tiesňového volania.

Bezpečné používanie bazéna

- Odporúčame všetkým používateľom, najmä deťom naučiť sa plávať.
- Naučte sa 1. pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si obnovujte tieto vedomosti. V prípade nûdze to môže znamenať rozdiel, ktorý zachráni život.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade nûdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nevstupujte do bazénu po použití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Ak používate bazénové kryty, tak ich pred vstupom do bazéna úplne odstráňte z vodného povrchu.
- Chráňte požívateľov bazéna pred chorobami spojenými s vodou udržiavaním ošetronej a hygienickej vody v bazéne. Prečítajte si pokyny, týkajúce sa úpravy vody v používateľskej príručke.
- Chemické látky (na úpravu vody, čistiace a dezinfekčné prostriedky) skladujte mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky sa musia umiestniť na vodorovnú plochu.
- Všimnite si a dodržujte varovania a bezpečnostné značky na stene bazéna.

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

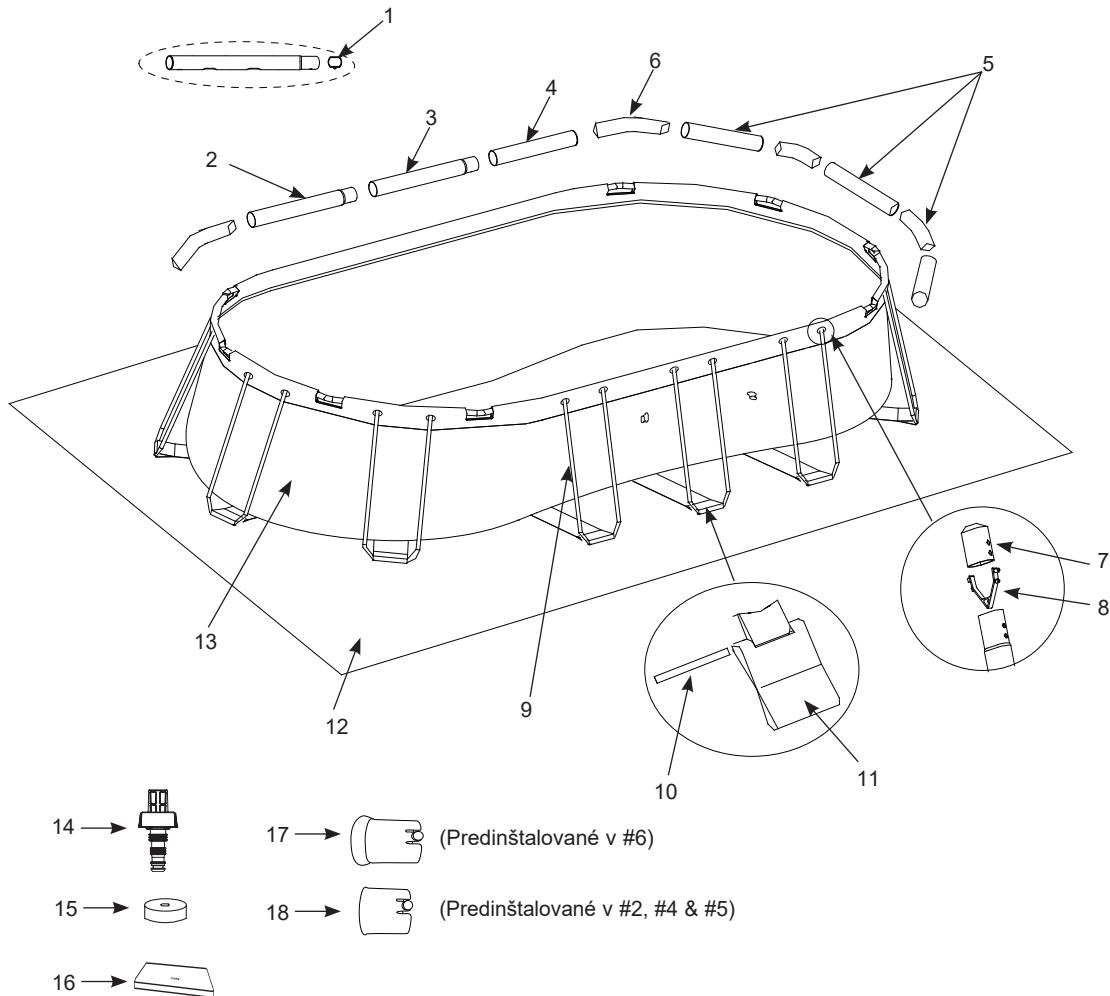

POZN: Výkresy slúžia iba na ilustratívne účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok.
Nie sú v mierke.

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámite sa so všetkými dielmi.

REF. Č.	POPIS	16'x9'x48" (503cmx274cmx122cm)		20'x10'x48" (610cmx305cmx122cm)	
		MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	SVORKA	4	10381	6	10381
2	VODOROVNÝ NOSNÍK A (VRÁT. KONC. ZÁSLEPKY A SVORKY)	2	12788	2	12788
3	VODOROVNÝ NOSNÍK B (VRÁT. KONC. ZÁSLEPKY A SVORKY)	2	12789	4	12789
4	VODOROVNÝ NOSNÍK C	2	12790	2	12790
5	VODOROVNÝ NOSNÍK D (VRÁT. KONC. ZÁSLEPKY A SVORKY)	6	12757	6	12759
6	ROHOVÝ KLB	8	12758	8	12760
7	ZÁSLEPKA PODPERY	24	10379	28	10379
8	SVORKA „V“	24	10382	28	10382
9	BONČÁ PODPERA „U“ (VRÁT. ZÁSLEPKY A SVORKY „V“)	12	12482	14	12482
10	SPOJOVACIA TYKA	12	10383	14	10383
11	UPEVOVACÍ PÁS	12	10938	14	10938
12	PODLOŽKA	1	10759	1	12740
13	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	1	12736	1	12737
14	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	1	10201	1	10201
15	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	2	11044	2	11044
16	BAZÉNOVÝ KRYT	1	12738	1	12739
17	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE ROHOVÝ SPOJ	16	11156	16	11156
18	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE HORIZONTÁLNU ROHOVÚ TRUBKU	16	11157	16	11157

STAVBA BAZÉNU

DÔLEŽITÝ VÝBER LOKALITY A INFORMÁCIE PRE PRÍPRAVU PODKLADU

⚠ VAROVANIE

- Umiestnenie bazénu vám musí umožniť zabezpečiť všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.
- Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad, nevykonáte správnu montáž a nenaplníte bazén vodou v súlade s nasledujúcimi pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu, možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpacícej sa osoby a tiež vážne zranenie alebo poškodenie majetku.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: pripojte filtračné čerpadlo iba k uzemnenej zásuvke chránenej uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie čerpadla do elektrickej siete. Vždy zaistite správne umiestnenú zásuvku. Kábel umiestnite tak, aby nemohol byť poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením. Pre ďalšie varovania a pokyny si pozrite návod na obsluhu filtrovacieho čerpadla.
- Nebezpečenstvo vážneho úrazu: Nepokúšajte sa poskladať bazén za silného vetra.

Vyberte si vonkajšie umiestnenie bazéna so zohľadnením nasledujúcich požiadaviek:


1. Oblasť, kde bude bazén postavený, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte bazén na svahu alebo svahovitom teréne.
2. Povrchový terén musí byť dostatočne zhutnený a pevný, aby vydržal tlak a hmotnosť úplne postaveného bazénu. Nestavajte bazén na blativej, piesčitej, mäkkej alebo sypkej pôde.
3. Nekladte bazén na plošinu, balkón alebo podlahy, ktoré sa môžu zrútiť pod ľarchou naplneného bazéna.
4. Bazén vyžaduje priestor aspoň 5-6 stopy (1,5-2,0 m) okolo celého bazénu od objektov, na ktoré by dieťa mohlo vyliezť, aby získalo prístup do bazénu.
5. Dôjde k poškodeniu trávy pod bazénom. Chlórovaná bazénová voda môže poškodiť okolitú vegetáciu.
6. Ak podklad nie je betónový (t.j. ak je to asfalt, trávnik alebo hlina), musíte umiestniť kúsok dreva ošetroňa tlakovou impregnáciou, veľkosť 5" x 15" x 1,2" (38 x 38 x 3 cm), pod každú U podperu a zapustiť ho alebo zarovnať so zemou. Alternatívne môžete použiť oceľové podložky alebo železobetónové dosky. O vhodných podložkách sa poraďte s vaším predajcom bazénov.
POZN: Nepoužívajte podporné podložky alebo dosky s klzkými hladkými povrchmi, pretože bočná U-podpera sa bude skízavať a spôsobiť poškodenie bazéna a stratu záruk.
7. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažuje sa to za výrobnú chybu a nevzťahuje sa na to záruka.
8. Oblasť musí uľahčovať odtok vody z bazénu po každom použití a / alebo pri dlhodobom uskladnení bazénu.

STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)

Možno ste si zakúpili tento bazén s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Čerpadlo má svoj samostatný súbor pokynov pre inštaláciu. Najprv zostavte bazénovú jednotku a potom nastavte filtračné čerpadlo.



Predpokladaná doba montáže je 60 až 90 minút. (Uvedomte si, že doba montáže je len orientačná a individuálna skúsenosť s montážou sa môže líšiť.)

- Nájdite ploché vodorovné miesto, ktoré je bez kameňov, konárov alebo iných ostrých predmetov, ktoré by mohli prepichnúť bazénový plášť alebo spôsobiť zranenie.
- Opatrne otvorte škatuľu s bazénovým plášťom atď., pretože tento obal môže byť neskôr použitý na uskladnenie bazénu počas zimných mesiacov, alebo keď sa nebude používať.
- Rozbalte opatrne kartón obsahujúci podložku bazéna. Podložku rozložte tak, aby jej kraje boli minimálne 1,5 – 2 m od akejkoľvek prekážky (napr. steny, plota, stromu a pod.). Vyberte plášť bazéna (13) z obalu a rozprestrite ho na podložke bazéna vypúšťacím ventilom smerom k miestu, kam sa bude vypúšťať voda. Nasmerujte vypúšťacie ventil od domu. Rozovrite plášť tak, aby sa ohrial na slnku a aby potom bola inštalácie jednoduchšia. Plášť bazéna vycentrujte na podložke. Uistite sa, že časť s dvomi prípojkami na hadice smeruje k zdroju el. prúdu.

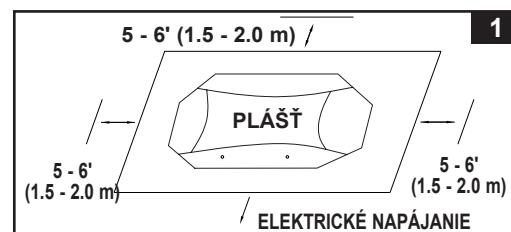


DÔLEŽITÉ: Neťahajte bazénový plášť po zemi, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie a netesnosť (pozrite si obrázok 1).

- Počas inštalácie bazénového plášťa nasmerujte hadicové spoje alebo otvory v smere elektrického napájacieho zdroja. Vonkajší okraj bazéna by mal byť v dosahu elektrického pripojenia čerpadla.
2. Vyberte všetky časti z kartón. obalov a umiestnite ich na zem v mieste, kde budú zmontované. Skontrolujte zoznam častí, aby ste sa uistili, že máte všetky časti potrebné na zostavanie (pozrite si obrázok 2.1 - 2.2). **DÔLEŽITÉ:** Okiaľ niektorá z častí chýba, nezačínajte zostavovanie a skontaktujte sa s dodávateľom. Po kontrole presute všetky časti mimo plášťa bazéna. **POZN:** Posypte horizontálne tyče trochou mastencového prášku pred ich zasunutím do manžety bazénového plášťa. To umožní jednoduchšie odstránenie tyčí z plášťa pri demontáži bazénu.

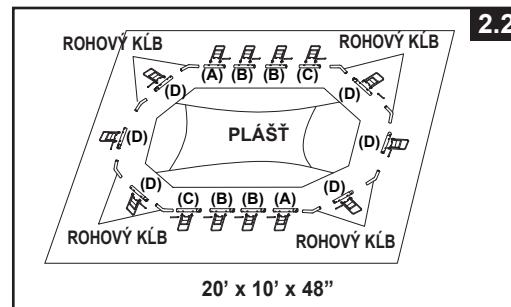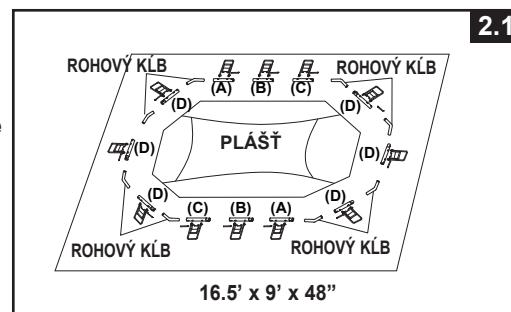


STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)

- Uistite sa, že je pláš bazéna úplne rozložený a je na hornej strane podložky. Začnite na jednej strane. Najsírku nasuňte uzavorený koniec nosníka „A“ do rukávov umiestnených blízko rohu. Pokračujte v spájaní nosníka „B“ do nosníka „A“ a ďalej nosníka „C“ do nosníka „B“ (pozrite si obrázok 3.1). Otvory kovových nosníkov musia byť v jednej rovine s bielymi otvormi v rukáve plášťa. Pokračujte v zasúvaní všetkých nosníkov „A-B-C a D“ do rukávových otvorov.

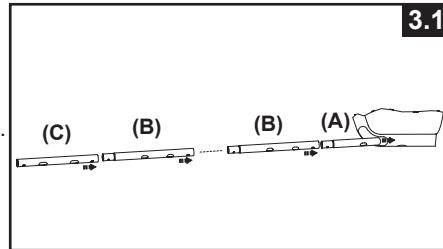

- Začnete s kombináciou rohových spojok pre krátke strany bazénu tak, že najprv vložíte rohovú spojku (6) do nosníka „A“ alebo „C“ a posuniete nosník „D“ do otvoru rukávu a cez rohovú spojku (6). Pokračujte v zasunutí všetkých rohových spojok a nosníkov „D“ (pozrite si obrázok 3.2). (uistite sa, že všetky strany končia otvormi na kovových nosníkoch, ktoré sú zarovnané do jedného radu s bielymi otvormi v rukáve plášťa).

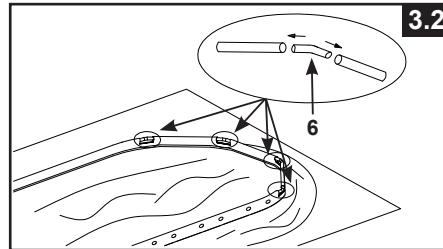


- Posledné spojenie môže byť náročnejšie na dokončenie. Môžete to však urobiť, ak najprv súčasne zdvihnete poslednú spojku a nosník asi o 2 palce (5 cm). Teraz vložte rohovú spojku do nosníka za súčasného spúšťania dielov do polohy. Rohová spojka ľahko vkízne do nosníka.

IMPORTANT: Osem rohových spojok sú navrhnuté tak, aby boli pohyblivé a neupevnené vzhľadom na vodorovné nosníky. To umožní bočným stenám bazénu pohyb dovnútra alebo von, keď je bazén v prevádzke.


Kombinácia nosníkov sa líši podľa veľkosti bazénov. Pozrite si tabuľku nižšie pre podrobnosti. (Uistite sa, že všetky strany končia otvormi na kovových nosníkoch, ktoré sú zarovnané do jedného radu s bielymi otvormi v rukáve plášťa).

Veľkosť bazéna	Počet nôh v tvare „U“ na dlhšej strane	Počet nôh v tvare „U“ na kratšej strane	Vodorovná kombinácia nosníkov na dlhšej strane	Vodorovná kombinácia nosníkov na kratšej strane
16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)	3	3	A-B-C	D-D-D
20'x10'x48" (610cm x 305cm x 122cm)	4	3	A-B-B-C	D-D-D

- Nasuňte upevovací pás (11) na bonú podperu U (9). Opakujte tento krok pre všetky pásy a podpery U (pozrite si obrázok 4).
DÔLEŽITÉ: Plášť bazéna musí počas ďalšieho kroku č. 5 zostať na zemi narovnaný. Preto je nutný voľný priestor 1,5 až 2 m okolo bazéna .

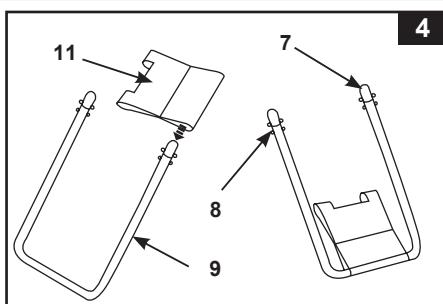


- Horné strany bočných podpier U majú svorku vybavenú pružinou s dvoma výstupkami, ktorá je vopred namontovaná z výroby. Vložte bočné podpery do otvorov na nosníky „A-B-C“ & „D“ tým, že prstami zatlačíte spodný výstupok dovnútra. Zatlačenie tohto spodného výstupku umožní vsunutie podpery do nosníka. Hned ako je podpera U vsunutá do nosníka, uvoľnite tlak prstom a podpera tak „ZAKLAPNE“ na miesto. Tento postup opakujte pre všetky bočné podpery U (pozrite si obrázok 5).

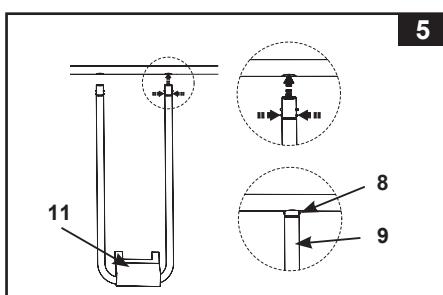


STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)


6. S jednou osobou stojacou v bazéne zdvihnite jeden roh; vložte spojovaciu tyč (10) do prekrývajúcich sa otvorov na spojenie plášťových a upevňovacích popruhov. Opakujte tento postup v ďalších rohoch a na stranách (pozrite si obrázok 6.1 & 6.2).

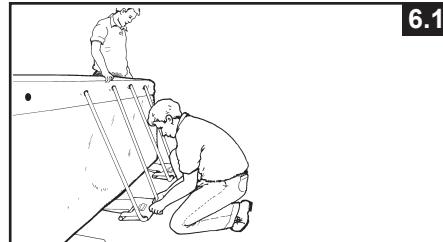

7. Zatiahnite za spodné strany bočných podpier smerom od bazéna, čím sa pásky napnú. Tento krok opakujte pri všetkých podperach (pozrite si obrázok 7).

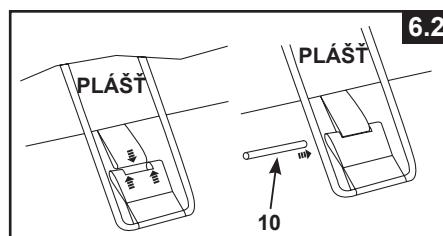


8. Pokiaľ nezvolíte ako podklad betónovú dosku (t. j. podkladom je napr. asfalt, trávnik alebo zem), je nutné pod každú podperu v tvarze „U“ umiestni kúsok dreva s rozmermi cca 38 × 38 × 3 cm, ktoré bude odolné proti tlaku a zarovnať ho do úrovne okolitého terénu. Bočné podpery U musia byť vždy umiestnené doprostred týchto doštičiek a vlákna dreva musia byť kolmo na nohu podpery (pozrite si obrázok 8).

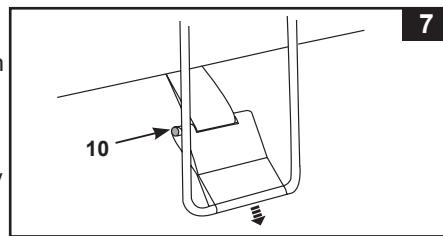

POZN: Uistite sa, že každá podperná podložka je zapustená a zarovnaná so zemou a nie iba položená na zem.

Nepoužívajte podporné podložky alebo dosky s klzkými hladkými povrchmi, pretože bočná U-podpera sa bude sklizovať a spôsobi poškodenie bazéna a stratu záruky.

9. Zostavte rebrík. Rebrík má samostatné pokyny na montáž v jeho balení.

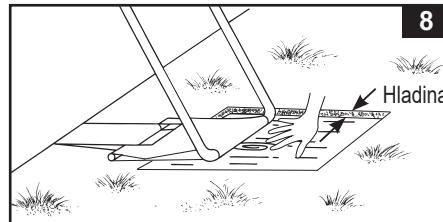

10. Umiestnite zostavený rebrík na jednu zo strán. Jeden z členov inštalačného tímu nech vstúpi do bazéna a vyhladí všetky prehyby na dne plášťa. Pokiaľ je tento člen tímu v bazéne, nech ďalej skontroluje 2 vypúšťacie ventily (v rohoch), aby ste sa uistili, že vnútorná vypúšťacia zátka je zasunutá do ventilu. Tento člen tímu by mal zatlačiť vnútorný roh smerom von.

11. Pred naplnením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je zasunutá a vypúšťiací uzáver na vonkajšej strane je pevne dotiahnutý. Napľňte bazén najviac 1 centimetrom vody. Skontrolujte, či je hladina vody vo vodorovnej polohe. Predtým, než budete pokračovať v napĺňaní bazéna vodou, sa tiež ubezpečte, že všetky rohové spojky (6) sú správne zasunuté do nosníkov.


DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne prúdi na jednu stranu, bazén nie je úplne vyrovnaný. Postavenie bazéna na nerovný terén spôsobí jeho náklon, čo vedie k vydutiu bočnej steny a potenciálnemu zrúteniu bazéna. Ak bazén nie je úplne vodorovný, je nutné vypustiť bazén, vyrovnáť plochu a znova naplniť bazén.

Vyhľadte záhyby spodného plášťa (z vnútornej strany bazéna) vytačením na mieste, kde sa stretáva bazénová podlaha a stena. Alebo (z vonkajšej strany bazéna) siahnite pod stenu bazéna, uchopte bazénovú podlahu a potiahnite smerom von. Ak podložka spôsobuje ťažkosti, 2 dospelí môžu ťažiť z opačných strán, aby sa odstránili všetky záhyby.

STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)

12. Napláňte bazén s vodou až tesne pod rukávovú hranicu (pozrite si obrázok 9).

POZNÁMKA: Bočné bazénové steny a konštrukcia rámu sa naklonia dovnútra po naplnení vodou na odporúčanú úroveň. Nevšímať sa vnútorný náklon bočných stien, ktoré sa prispôsobujú pohybu a tlaku vody, keď je bazén v prevádzke.

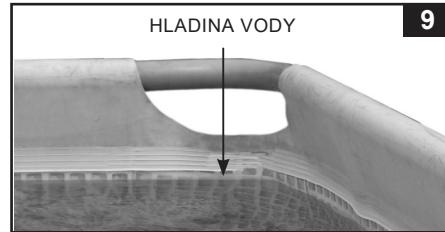

9

DÔLEŽITÉ

Predtým, než umožníte komukoľvek používať bazén, usporiadajte rodinné stretnutie. Stanovte súbor pravidiel, ktoré obsahujú minimálne dôležité bezpečnostné pravidlá a všeobecné bezpečnostné informácie pre kúpanie uvedené v tomto návode. Prechádzajte si tieto pravidlá v pravidelných intervaloch so všetkými používateľmi bazénu, vrátane hostí.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamäťajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátne uznávanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkov, ako sú zamknuté dvere, závory a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonávajte dohľad.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

ZAPAMÄTAJTE SI

- Chráňte všetkých používateľov bazéna pred prípadnými chorobami súvisiacimi s vodou udržiavaním čistej a hygienicky nezávadnej bazénovej vody. Nedovoľte prehľať bazénovú vodu. Vždy dodržiavajte správnu hygienickú prax.
- Udržujte váš bazén čistý a priezračný. Podlaha bazénu musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosťi od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému väznemu zraneniu.

Starostlivosť o vodu

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodného použitia dezinfekčných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti a vzhľadu bazénu, rovnako ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Pre testovanie a čistenie vody v bazéne je dôležitá správna technika. Obráťte sa na vášho predajcu ohľadom chemických, dezinfekčných testovacích súprav a s otázkami o postupe pri testovaní. Prečítajte si a postupujte podľa písomných pokynov chemického výrobcu.

- Nikdy neumožnite chlóru prísť do kontaktu s bazénom, pokiaľ sa úplne nerozpustí. Rozpustite granule alebo tabletu chlóru najprv vo vedre s vodou a potom ho pridajte do bazénovej vody. Podobne ako u kvapalného chlóru; okamžite a dôkladne ho premiešajte s vodou v bazéne.
- Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady. Chemikálie pridávajte samostatne do bazénovej vody. Pred pridaním ďalšej chemikálie do vody nechajte každú chemikáliu dôkladne rozpustiť.
- Bazénový zberač Intex a bazénový vysávač Intex sú k dispozícii na pomoc pri udržaní čistej vody v bazéne. Navštívte vášho predajcu pre toto bazénové príslušenstvo.
- Nepoužívajte tlakovú umývačku na čistenie bazénu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	<ul style="list-style-type: none"> Zelenková voda. Zelené alebo čierne škvŕny na bazénovom plášti. Bazénový plášť je klzky a alebomá neprijemný zápac. 	Chlór a úroveň pH potrebujú úpravu.	<ul style="list-style-type: none"> Super chlorácia so šokovou terapiou. Upravte pH na úroveň odporučanú obchodom pre váš bazén. Povysávajte bazénové dno. Udržujte správnu hladinu chlóru.
ZAFARBENÁ VODA	Voda sa sfarbi na modro, do hneda, alebo čierna pri prvom ošetroení chlórom.	Med, železo alebo mangán vo vode sú oxidované pridaným chlórom.	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH na odporučanú úroveň. Spusťte filter, až pokiaľ nebude voda čistá. Častejšie vymieňajte kazetu.
PLÁVAJÚCE LÁTKY VO VODE	Voda je zakalená alebo má mliečne zafarbenie.	<ul style="list-style-type: none"> „Tvrdá voda“ spôsobená príliš vysokou úrovňou pH. Obsah chlóru je nízky. Cudzie látky vo vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte hodnotu pH. Požiadajte vášho predajcu bazéna o radu. Skontrolujte správnu hladinu chlóru. Vyčistite alebo vymeňte vašu filtračnú kazetu.
NEUSTÁLE NÍZKA HLADINA VODY	Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň.	Roztrhnutie alebo diera v bazénovom plášti alebo hadiciach.	<ul style="list-style-type: none"> Opravte pomocou súpravy na opravy. Prstom utesnite všetky zátky. Vymeňte hadice.
SEDIMENT NA DNE BAZÉNA	Nečistoty alebo piesok na dne bazéna.	Časté používania, nastupovanie a vystupovanie z bazéna.	Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
POVRCHOVÉ NEČISTOTY	Lístie, hmyz atď.	Bazén je príliš blízko stromov.	Použite bazénový zberač Intex.

ÚDRŽBA BAZÉNU A JEHO VYPÚŠŤANIE

⚠️ UPOZORNENIE








VŽDY POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A PODĽA VAROVANÍ O ZDRAVÍ A NEBEZPEČENSTVE.

Nepridávajte chemikálie, ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť bazénový plášť. V žiadnom prípade Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia a servisné centrá, predajcovia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť voči kupujúcim alebo akejkoľvek inej osobe za náklady spojené so stratou vody v bazéne, za chemikálie alebo poškodenie vody. **Majte k dispozícii náhradné filtračné kazety. Vymeňte kazetu každé dva týždne.** Odporúčame použiť filtračné čerpadlo Krystal Clear™ Intex pre všetky naše nadzemné bazény.

NADMERNÝ DÁŽĎ: Aby nedošlo k poškodeniu bazéna a preplneniu, okamžite odvádzajte dažďovú vodu, ktorá spôsobí, že hladina vody je vyššia ako maximálna.

Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie

1. Zoznámte sa s miestnymi predpismi pre špecifické pokyny, ktoré sa týkajú likvidácie bazénovej vody.
2. Skontrolujte, či vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je pripojená na jej mieste.
3. Odstráňte uzáver z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej stene bazénu.
4. Pripojte koncovku záhradnej hadice na vypúšťaciu prípojku (14).
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde voda môže byť bezpečne vypustená mimo domu a iných okolitých stavieb.
6. Pripojte vypúšťaciu prípojku na vypúšťací ventil. **POZNÁMKA:** Vypúšťacia prípojka otvorí vypúšťaciu zátku vo vnútri bazéna a voda začne okamžite vynikať.
7. Keď voda prestane vynikať, zdvihnite bazén na protiľahlej strane odtoku, aby ste aj zvyšnú vodu vyliali do odtoku a bazén celkom vypustili.
8. Odpojte hadicu a prípojku po dokončení.
9. Pre skladovanie znova zasuňte vypúšťaciu zátku do vypúšťacieho ventilu na vnútornnej strane bazéna.
10. Nasadte vypúšťací uzáver na vonkajšej strane bazéna.
11. Úplne vypustite horný prstenec a odstráňte všetky spojovacie diely.
12. Pred skladovaním sa presvedčte, že bazén a všetky časti sú úplne suché. Pred poskladaním nechajte plášť vysušiť na slnku, kým úplne neuschnie (**pozrite si obrázok 10**). Posypte trochu púdrom, aby sa zabránilo zlepneniu vinylu a pre absorpciu zvyškovej vlhkosti.
13. Vytvorte štvorcový tvar. Začnite na jednej strane, zložte jednu šestinu plášťa do seba dvakrát. To isté urobte na druhej strane (**pozrite si obrázok 11.1 & 11.2**).
14. Potom, čo ste vytvorili dve protichodné zložené strany, jednoducho preložte strany jednu cez druhú, ako keď zatvoríte knihu (**pozrite si obrázok 12.1 & 12.2**).
15. Zložte dva dlhé konce do stredu (**pozrite si obrázok 13**).
16. Preložte jeden koniec cez druhý a nakoniec plášť urovnejte (**pozrite si obrázok 14**).
17. Plášť a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
18. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

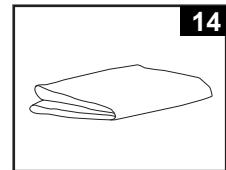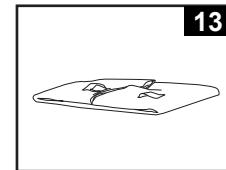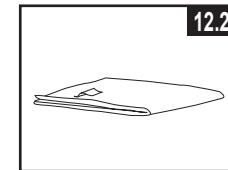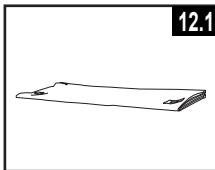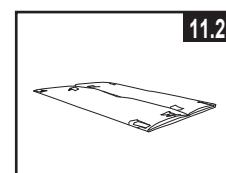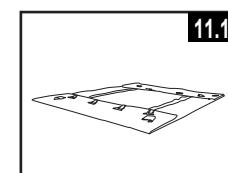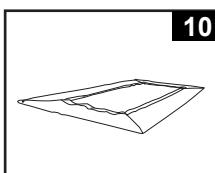

ZIMNÁ PRÍPRAVA

Zazimovanie vášho nadzemného bazénu

Po použití môžete ľahko vyprázdníť a uskladniť váš bazén na bezpečnom mieste. Bazén musíte vypustiť, rozobrat' a správne uskladniť, keď teplota klesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a súvisiacich komponentov mrazom. Poškodenie mrazom môže spôsobiť náhle zničenie plášťa alebo zrútenie bazéna. Pozrite si tiež časť „Ako vypustiť bazén“.

Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia) a rozhodnete sa ponechať bazén von, pripravte ho nasledovne:

1. Dôkladne vyčistite vodu v bazéne. Ak sa jedná o typ Easy Set Pool, uistite sa, že horný prstenec je správne nahostený.
2. Vyberte zberač (ak existuje) alebo akékoľvek príslušenstvo pripojené na závitovú prípojku filtra. V prípade potreby vymeňte filtrovacie sito. Pred skladovaním sa uistite, že všetky diely príslušenstva sú čisté a úplne suché.
3. Na vstupné a výstupné tvarovky pripojte dodané zátky z vnútorej strany bazéna (veľkosť 16' a menej). Zatvorte prívodný a vypúšťací ventil (veľkosť 17' a viac).
4. Odstráňte rebrík (ak existuje) a uložte na bezpečnom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je rebrík úplne vysušený.
5. Odstráňte hadice, ktoré pripájajú čerpadlo a filter na bazén.
6. Pridajte príslušné chemikálie pre zimné obdobie. Poradte sa s predajcom bazéna o chemických látkach, ktoré by ste mali použiť a o tom, ako ich používať. Toto sa môže výrazne lísiť v závislosti na regióne.
7. Zakryte bazén s bazénovým krytom Intex. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: BAZÉNOVÝ KRYT INTEX NIE JE BEZPEČNOSTNÝ KRYT.**
8. Vyčistite a vypustite čerpadlo, teleso filtra a hadice. Odstráňte a zlikvidujte starú filtračnú kazetu. Odložte si náhradné kazety pre budúcu sezónu.
9. Čerpadlo a diely filtra preneste dovnútra a uložte na bezpečnom a suchom mieste najlepšie v teplotnom rozsahu od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en.htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 1 Rok

Ak zistíte výrobnú chybu bazén Intex počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnatelnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho bazén Intex, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajinu alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bazén Intex bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak je bazén Intex vystavený škodám mimo kontrolu Intex vrátane vrátane, a bez obmedzenia na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž bazén Intex kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho bazénu Intex. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.