

Slovak

114
IO

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY


Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku
si prečítajte, pochopte a starostlivo
dodržiavajte všetky pokyny. Odložte
si pre budúcu potrebu.

Elektrický bazénový ohrievač

Model HT30220-1

230 V~, 50 Hz, 3000 W, IP25

Max. teplota vody 35°C

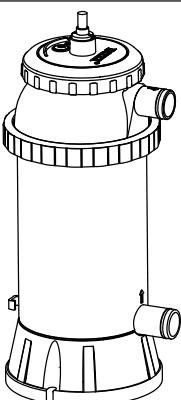

Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúsať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a Domáce Hračky, Nafukovacie matrace a Č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie. Vzhľadom na politiku neustálого zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

OBSAH

Slovak

114
IO

Varovanie.....	3-4
Referencie na náhradné diely.....	5
Návod na postavenie.....	6
Návod na obsluhu.....	7
Tabuľka prevádzkových časov.....	8
Skladovanie.....	8
Stacionárna montáž pre Elektrický bazénový ohrievač.....	9
Údržba bazénu a chemikálie.....	9
Odstraňovanie problémov.....	10
Bežné problémy s bazénmi.....	11
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť pri vode.....	11
Obmedzená záruka.....	12

Požiadavky na filtračný prietok čerpadla:

500 - 2500 galónov/hod. (1893 - 9464 litrov/hod.)

Požiadavky na tlak vody filtračného čerpadla: 0 - 20 KPa**Pracovná teplota vody:**

od 63 stupňov Fahrenheita do 95 stupňov Fahrenheita

Vhodný na použitie pre bazény s objemom vody:

pod 4500 galónov

Bazény	Gals	Kubické metre
Obdĺ.	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka x 7.5	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka
Kruhová	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka x 5.9	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka x 0.79
Oválny	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka x 6.0	Dĺžka x Šírka x Priemerná hĺbka x 0.80

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.



VAROVANIE

- Ak chcete znížiť riziko poranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok. Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.
- Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik či iná kvalifikovaná osoba.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predĺžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Poskytnite samostatnú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 16 A alebo viac. Uistite sa, že zástrčka s prúdovým ističom pevne a bezpečne zapadá do elektrickej zásuvky. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Umiestnite tento výrobok vo väčšej vzdialenosťi od bazéna, aby sa zabránilo deťom na neho vyliezať a tak vstúpiť do bazéna.
- Deti sa musia držať v bezpečnej vzdialosti od tohto výrobku a elektrických vodičov.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je bazén obsadený.
- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.
- Počas používania vždy umiestnite výrobok pod hladinu pripojenia bazénovej hadice.
- Umiestnite výrobok vo zvislej polohe.
- Nezapínajte, ak vo výrobku nie je voda.
- Nezapínajte, ak existuje možnosť, že voda vo výrobku je zmrznutá.
- Použitie len pre nadzemné bazény a hĺbkou vody ≤ 1 m. Nepoužívajte pre výriky.
- Nedvhajte výrobok za napájací kábel.
- Požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu uzemnenej zásuvky, ktorá je vhodná pre vonkajšie použitie a chránená pred snehom a dažďom, bezprostredne na miesto susediacé s miestom, kde sa bude používať ohrievač.
- Napájací kábel a ohrievač umiestnite tak, aby boli chránené pred poskodením zvieratami.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.



VAROVANIE

- Nepoužívajte predĺžovacie šnúry.
- Pred použitím skontrolujte kábel.
- Odpojte ohrievač od napájacej zásuvky, ak sa nepoužíva alebo pred vybraťm z bazéna.
- Po skončení kúpacej sezóny skladujte ohrievač vo vnútri.
- Výpust nesmie byť pripojený na žiadny iný ako uvedený kohútik alebo pripojenie.
- Prívod vody tohto zariadenia nesmie byť pripojený k prívodu vody získanej z iného systému ohrevu vody.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nie je určené na zásobovanie pitnou vodou.
- Udržujte zástrčku tohto výrobku vo vzdialosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Zástrčka musí zostať prístupná aj po inštalácii výrobku.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápú možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZACHYTENIE ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMRŤ.


Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy, ktoré sú súčasťou výrobku, predstavujú niektoré bežné riziká spojené so zariadeniami na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky prípady, riziká a nebezpečenstvá. Používajte prosím zdravý rozum a správny úsudok, keď vykonávate akúkoľvek vodnú aktivitu.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 4

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

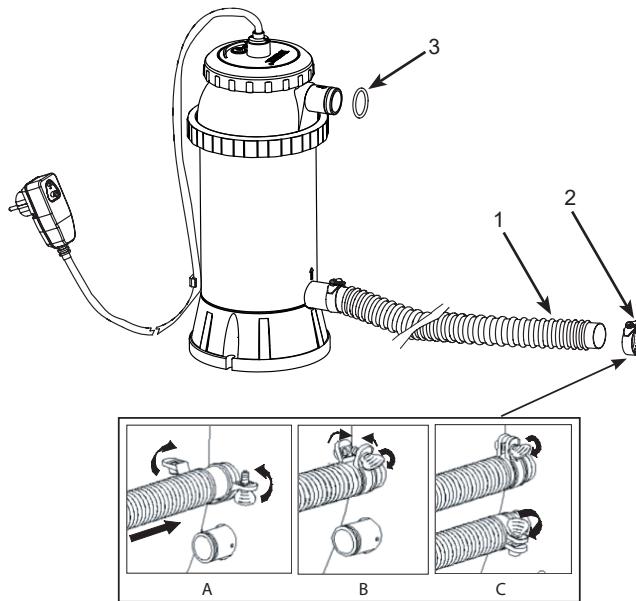

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	HADICE	1	10116
2	HADICOVÁ SPONA	2	11489
3	TESNENIE HADICE	2	10134

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 5

NÁVOD NA POSTAVENIE

Slovak


114
IO

Prístroj funguje za nasledovných podmienok:

VOĽNÉHO CHLÓRU (HClO + ClO ⁻ + Cl ₂)	až do 3 ppm
pH	6.8 - 8.0
CHLORIDY	až do 3500 ppm
KYSELINA KYANUROVÁ	až do 100 ppm
TVRDOSŤ VODY	až do 500 ppm
BROMID (HBrO)	až do 8 ppm

DÔLEŽITÉ: Výrobok musí byť nainštalovaný ako posledná súčasť bazénového zariadenia pred pripojením slanovodného alebo chlórového systému vo vratnom vedení vody do bazéna.

- Postavte nadzemný bazén s filtračným čerpadlom podľa príslušných pokynov pre inštaláciu.
- Vyberte výrobok a príslušenstvo z obalu.
- Pripojte výrobok do vedenia za filtračné čerpadlo.
- Pripojte hadicu (1) na vstup ohrievača.
- Ak je váš nadzemný bazén naplnený vodou, tak pred inštaláciou ohrievača odskrutkujte filtrovacie mriežky z filtrovacích prípojok a vložte čierne zátky do prípojok. Prejdite priamo na krok 6, ak je váš bazén prázdny.
- Odpote vratnú hadicu (do bazéna) od prípojky filtračného čerpadla a pripojte ju do hornej prípojky ohrievača pomocou hadicovej spony.
- Pripojte druhú hadicu na dolnú hadicovú prípojku ohrievača a na dolnú prípojku čerpadla. Uistite sa, že všetky hadicové spony (2) sú dotiahnuté.
- Ak je to možné, vráťte filtrovacie mriežky na filtrovacie prípojky vo vnútri bazénu po odstránení čiernych zátok, ktoré bránili odtoku vody z bazéna.
- Pripojte ohrievač do elektrickej zásuvky. Otestujte prúdový istič, ako je znázornené na nasledujúcej strane.
- Zapnite čerpadlo. Skontrolujte, či voda preteká cez ohrievač. Potom zapnite ohrievač.

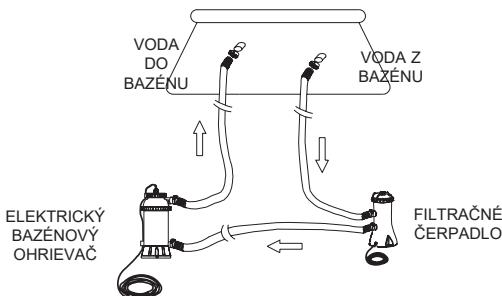

DÔLEŽITÉ

V prípade, že ohrievač nie je v vo zvislej polohe, ochranný vypínač automaticky vypne ohrievač. Uistite sa, že ohrievač je vždy vo zvislej polohe, keď je kábel pripojený do elektrickej zásuvky.

Filtračné čerpadlo musí byť v prevádzke pred zapnutím ohrievača.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE



Strana 6

RCD NÁVOD NA OBSLUHU

Slovak

114
IO


- Zapojte prúdový istič do zásuvky. Stlačte tlačidlo RESET na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by sa mala rozsvietiť. Pozrite obr. 1.
- Stlačte tlačidlo TEST na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by mala zhasnúť. Pozrite obr. 2.
- Stlačte tlačidlo RESET pre používanie. Nepoužívajte, ak test zlyhá. Ihneď sa obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu.

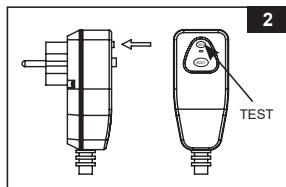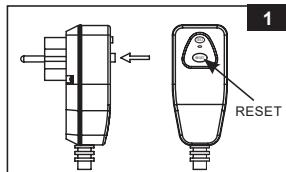

NÁVOD NA OBSLUHU

- Stlačením tlačidla zapnete výrobok. Kontrolka svieti nazeleno, keď je vykurovací systém aktivovaný. Opäťovným stlačením tlačidla ho vypnete. Pozrite obr. 3.

POZNÁMKA: Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu alebo ak sa ohrievač počas aktivácie alebo chodu náhodne odpojí od elektrickej zásuvky, najprv ručne resetujte prúdový chránič, a po obnovení napájania sa ohrievač znova spustí.

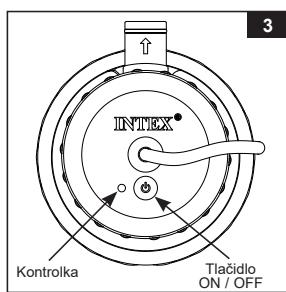

- Kontrolka sa rozsvieti na červeno, keď je ohrievač naklonený, prevrátený, s nízkym alebo žiadnym prietokom vody alebo keď je teplota vody 35 ° C alebo vyššia.

POZNÁMKA: Pred vstupom alebo pred používaním bazénu vždy použite teplomer na odmeranie teploty vody v bazéne. V prípade, že teplomer ukazuje teplotu vody viac ako 95 stupňov Fahrenheita, tak pred použitím bazéna počkajte, kým teplota vody poklesne pod 95 stupňov Fahrenheita alebo pod 82 stupňov Fahrenheita pred ďalším použitím ohrievača.

DÔLEŽITÉ

NIKDY nepoužívajte bazén, ak nameraná teplota vody je vyššia ako 95 stupňov Fahrenheita.

Nezapínajte ohrievač, ak sa bazén používa, alebo je obsadený.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 7

Slovak

114
IO**TABUĽKA PREVÁDZKOVÝCH ČASOV**

VEĽKOSŤ BAZÉNU	Kapacita vody (vypočítaná na 90% pre bazén s rámom a 80% pre bazén Easy Set a oválny bazén)		Čas potrebný na zvýšenie teploty o 1 stupeň Fahrenheita (Hodiny)	Čas potrebný na zvýšenie teploty o 1 stupeň Celzia (Hodiny)
	(Gals)	(Liters)		
INTEX NADZEMNÉ BAZÉNY (AGP)				
EASY SET® BAZÉNY	8' x 27" (244cm x 68cm)	577	2184	1.0
	8' x 30" (244cm x 76cm)	639	2420	1.0
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1018	3854	1.0
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1485	5619	1.5
	12' x 36" (366cm x 91cm)	1779	6732	2.0
	12' x 42" (366cm x 107cm)	2454	9290	2.5
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10680	3.0
OKRÚHLY BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12431	4.0
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1185	4485	1.5
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1718	6503	2.0
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	4.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4.5
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16806	5.0
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1185	4485	2.5
MALÝ OBDLŽNIKOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	12' x 30" (366cm x 76cm)	1718	6503	3.5
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	7.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	8.0
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16806	9.0
	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	439	1663	0.5
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	603	2284	1.0
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1013	3834	1.0
BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)	1373	5198	1.5
	177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)	1907	7217	2.0

POZNÁMKA:

- Vyššie uvedená tabuľka má len informatívny charakter. Údaje boli získané pri bazénovej teplote vody 77 stupňov Fahrenheita pri zakrytí bazénu solárnym krytom počas slnečného dňa.
- Okolitá teplota vzduchu a vody majú vplyv na účinnosť ohrevu vody.

SKLADOVANIE

- Pred vyprázdením vášho bazénu pre dlhodobé skladovanie alebo prepravu sa uistite, že voda je nasmerovaná do vhodného odtoku vody preč z domu. Zoznámite sa s miestnymi predpismi pre špecifické pokyny, ktoré sa týkajú likvidácie bazénovej vody.
- Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Po vyprázdení bazénu odpojte ohrievač od hadic opačným postupom ako pri montáži.
- Pred uskladnením nechajte vysušiť na vzduchu.
- Skladujte výrobok a jeho príslušenstvo na suchom mieste. Skladovací priestor má byť s kontrolovanou teplotou od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
- Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 8


STACIONÁRNA MONTÁŽ PRE ELEKTRICKÝ BAZÉNOVÝ OHRIEVAČ

Slovak

114
IO

Niekteré štáty, najmä v Európskej únii, vyžadujú, aby bol výrobok pripojený na zem alebo základňu v stálej zvislej polohe. Zistite na vašich miestnych úradoch, či existuje nejaké nariadenie vo vašej oblasti, ktorá sa vzťahuje na výrobok. Ak áno, potom výrobok môže byť pevne namontovaný pomocou dvoch otvorov umiestnených v základni. Pozrite si obrázok nižšie.

Filtrovacie čerpadlo môže byť namontované na betónovú základňu alebo na drevenú konštrukciu, aby sa zabránilo náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí byť vyššia ako 18 kg. Európska norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby tento prístroj bol pripojený na zem alebo základňu.

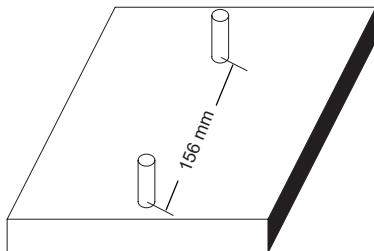

1. Montážne otvory majú priemer 6,4 mm a sú vo vzájomnej vzdialosti 156 mm.
2. Použite dve skrutky a pojistné matice s maximálnym priemerom 6,4 mm.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

- Všetky bazény vyžadujú starostlivosť, aby zostávala voda čistá a hygienicky bezpečná. Pri správnej chemickej kontrole vám filter pomôže dosiahnuť tento cieľ. Obráťte sa na svojho dodávateľa bazéna pre pokyny o správnom použití chlóru, protiriasových a iných chemických látok potrebných pre iskrivo čistú vodu.
- Uschovávajte bazénovú chémiku mimo dosahu detí.
- Nepridávajte chemikálie do bazénu, keď je obsadený. Mohlo by dôjsť k podráždeniu kože alebo očí.
- Denná kontrola pH a chemická úprava vody je veľmi dôležitá a nemôže byť podcenená. Pridávanie chlóru, protiriasových chemikálií a udržiavanie správnej hladiny pH sú potrebné pri plnení bazéna a tiež počas sezóny. Poradte sa so svojím miestnym dodávateľom bazéna pre pokyny.
- Prvé naplnenie bazénu v sezóne môže mať za následok poloslanú vodu, ktorá vyžaduje viac prísad do vody a ďalšiu výmenu filtra. Nedovolte plávanie v bazéne, kým hodnota pH nebude vyvážená. Poradte sa so svojím miestnym dodávateľom bazéna pre pokyny.
- Majte k dispozícii náhradné filtračné kazety. Vymeňte kazetu každé dva týždne.
- Chlórovaná voda môže poškodiť trávniky, záhrady alebo kroviny, keď sa deti hrajú a striekajú bazénovú vodu. Trávnaté plochy pod bazénovým plášťom budú zničené. Upozorňujeme, že niektoré druhy tráv môžu rásť cez plášť.

TIETO POKYNY USCHOVÁVAJTE

Strana 9

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Slovak

114
IO

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
POČAS POUŽIVANIA SA KONTROLKA NEROZSVIETI	1. Napájací kábel nie je zapojený. 2. Zástrčka s prúdovým ističom nie je zapnutá. 3. Hlavný vypínač nie je stlačený.	• Zapojte napájací kábel. • Znovu pripojte prúdový istič a stlačte tlačidlo „RESET“. • Znova stlačte hlavný vypínač.
POČAS POUŽIVANIA SVIETI ČERVENÁ KONTROLKA	1. Teplota vody je príliš vysoká. 2. Žiadny prietok vody. 3. Nízky prietok vody. 4. Ohrievač je naklonený alebo prevrátený.	• Teplotný snímač odpojí napájanie ohrievača, keď je teplota vody približne nad 95 ° F. Opäť začne pracovať, keď teplota vody klesne pod približne 82 ° F. • Zapnite čerpadlo. • Presvedčte sa, že sú otvorené plunžerové ventily (ak existujú). • Presvedčte sa, že filtračné vložky nie sú znečistené a zanesené. • Uvoľnite všetok zachytený vzduch v cirkulačnom potrubí. • Skontrolujte smer prívodnej a výstupnej hadice. V prípade potreby hadice obráťte. • Uistite sa, že ohrievač je po celý čas vo zvislej polohe.
TEPLOTA VODY SA NEZVÝŠI, AJ KEĎ SVIETI ZELENÁ KONTROLKA	1. Nebol použitý bazénový alebo solárny kryt. 2. Veľkosť bazéna alebo vodná kapacita presahuje kapacitu ohrievača. 3. Teplota vody je príliš nízka.	• Vždy používajte solárny kryt, ak bazén nie je obsadený. • Správne zvýšte dobu ohrevania.
TEPLOTA VODY JE PRÍLIŠ VYSOKÁ	1. Doba ohrevania je príliš dlhá.	• Zastavte ohrievač a skráťte dobu ohrevania.
HADICA NETESNÍ	1. Hadicové spony. 2. Hadicový o-kružok.	• Utiahnite alebo vymeňte hadicové spony. • Nasadte O-kružok späť do drážky.
PRÚDOVÝ ISTIČ SA VYPÍNA	1. Pokazený výrobok alebo problém v elektrickom obvode.	• Odpojte prúdový istič, potom ho znova zapojte a stlačte tlačidlo „RESET“ pre zapnutie ohrievača. Obráťte sa na servisné stredisko Intex, ak stále dochádza k vypínaniu.

DÔLEŽITÉ

Pokiaľ nadálej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center“.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 10

BEŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉNMÍ

Slovak

114
IO

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	<ul style="list-style-type: none"> Zelenkavá voda. Železo alebo čierne škvŕny na bazénovom plášti. Bazénový plášť je kľzký a/alebo má neprijemný zápach. 	<ul style="list-style-type: none"> Chlór a úroveň pH potrebujú úpravu. 	<ul style="list-style-type: none"> Super chlóracia so šokovou terapiou. Upravte pH na úroveň odporúčanú obchodom pre váš bazén. Povysávajte bazénové dno. Udržujte správnu hladinu chlóru.
ZAFARBENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> Voda sa sfarbí na modro, do hneda, alebo čierna pri prvom ošetrení chlórom. 	<ul style="list-style-type: none"> Med', železo alebo mangán vo vode sú oxidované pridaným chlórom. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH na odporúčanú úroveň. Spusťte filter, až pokial' nebude voda čistá. Častejšie vymieňajte kazetu.
PLÁVAJÚCE LÁTKY VO VODE	<ul style="list-style-type: none"> Voda je zakalená alebo má mliečne zafarbenie. 	<ul style="list-style-type: none"> "TVrdá voda" spôsobená príliš vysokou úrovňou pH. Obsah chlóru je nízky. Cudzie látky vo vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH na odporúčanú úroveň. Spusťte filter, až pokial' nebude voda čistá. Častejšie vymieňajte kazetu.
NEUSTÁLE NÍZKA HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň. 	<ul style="list-style-type: none"> Roztrhnutie alebo diera v bazénovom plášti alebo hadicach. 	<ul style="list-style-type: none"> Opravte pomocou súpravy na opravy. Prstom utesnite všetky zátky.
SEDIMENT NA DNE BAZÉNA	<ul style="list-style-type: none"> Nečistoty alebo piesok na dne bazéna. 	<ul style="list-style-type: none"> Časté používania, nastupovanie a vystupovanie z bazéna. 	<ul style="list-style-type: none"> Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
POVRCHOVÉ NEČISTOTY	<ul style="list-style-type: none"> Lístie, hmyz atď. 	<ul style="list-style-type: none"> Bazén je príliš blízko stromov. 	<ul style="list-style-type: none"> Použite bazénový zberač Intex.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamätajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátne uznanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkov, ako sú zamknuté dvere, závory a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade nádze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonávajte dohľad.

TIETO POKYNY USCHOVÁJTE

Strana 11

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Slovak

114
IO

Vaše Elektrický bazénový ohrievač bolo vyrobené z najkvalitnejších materiálov a bolo vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Elektrický bazénový ohrievač a príslušenstvo uvedené nižšie.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej mieri, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en.htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Elektrický bazénový ohrievač – 1 Rok

Záruka na hadice – 180 dní

Ak zistíte výrobnu chybu v lehotách uvedených vyššie, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymený za rovnakú alebo porovnatelnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Elektrický bazénový ohrievač, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajinu alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak Elektrický bazénový ohrievač bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak Elektrický bazénový ohrievač bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, daždom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Elektrický bazénový ohrievač kýmkolvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Elektrický bazénový ohrievač. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 12